

SENDU

Ультразвуковой увлажнитель воздуха

Инструкция по эксплуатации

AIR D90



Содержание

Правила техники безопасности	2
Описание устройства	4
Эксплуатация устройства	5
Управление устройством	7
Использование аромамасел	8
Очистка	9
Хранение, транспортировка и утилизация.....	10
Устранение неисправностей	11
Технические характеристики	12
Гарантийные обязательства.....	13

Ультразвуковой увлажнитель воздуха (далее – устройство) предназначен для повышения уровня влажности воздуха и поддержания комфортного микроклимата в бытовом помещении.

Правила техники безопасности


1. Устройство следует использовать только по назначению.
2. Данное устройство не рекомендуется для эксплуатации лицами (в том числе детьми) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями, а также лицами без опыта использования устройства. Исключениями являются случаи, когда они находятся под присмотром лица, ответственного за их безопасность.
3. Устройство не является игрушкой. Будьте особенно внимательны, используя устройство рядом с детьми. Эксплуатация устройства детьми возможна только под присмотром взрослых, чтобы предотвратить игры с устройством. Не разрешайте детям играть с упаковочными материалами.
4. Не помещайте посторонние предметы в отверстия устройства.
5. Включение устройства должно осуществляться только по завершении его полной сборки и наполнения водой согласно инструкции.
6. Перед подключением устройства к сети убедитесь, что руки и поверхности, с которыми контактирует устройство, сухие.
7. Установите устройство на ровной и сухой поверхности таким образом, чтобы пар не попадал на мебель, стены и другие электроприборы.
8. Не используйте горячую воду для устройства.
9. Не используйте устройство, если в резервуаре нет воды.
10. Отключайте устройство от сети, если оно не используется.
11. В качестве дополнительной меры безопасности мы рекомендуем установить устройство защитного отключения (УЗО).
12. Регулярно проверяйте состояние электрошнура. Не используйте устройство, если сетевая вилка, сетевой шнур или устройство повреждены.
13. Не погружайте шнур питания или вилку в воду или другие жидкости.
14. Не ставьте предметы на корпус устройства, не подвергайте устройство механическим воздействиям, падениям и повреждениям.
15. Не храните вблизи летучие и легковоспламеняющиеся жидкости.
16. Перед очисткой устройства отключите его от электросети.

17. Не используйте абразивные материалы для очистки внешних и внутренних поверхностей.
18. Перед перемещением и транспортировкой отключите устройство от сети и слейте всю воду.
19. Не отключайте устройство от сети во время его работы. Предварительно остановите работу устройства при помощи кнопки включения и выключения.
20. При неполадках в работе устройства прекратите его эксплуатацию и обратитесь в сервисный центр.
21. Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать устройство.

Не рекомендуется эксплуатировать устройство одновременно с аэрозольными средствами (дезодоранты, средства для укладки волос, спреи против насекомых, фумигаторы и др.), так как это может привести к попаданию химикатов в устройство.


Применение таких средств способствует накоплению вредных для человека веществ в устройстве. В таком случае рекомендуется менять воду не реже 1 раза в день.

Описание устройства

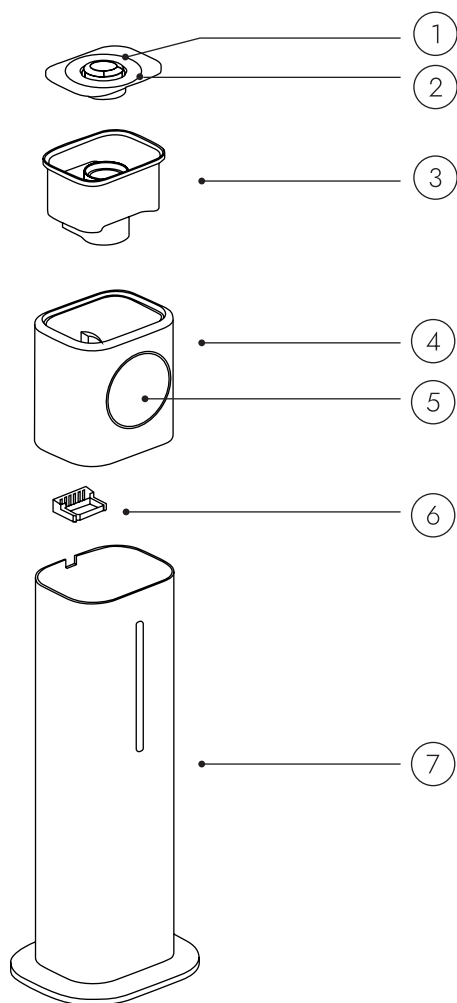

1. Распылительная форсунка
2. Крышка-распылитель
3. Направляющая для воды
4. Корпус
5. Панель управления
6. Отсек для аромамасел
7. Резервуар

Гигрометр, расположенный на
проводе питания



Эксплуатация устройства

Подготовка к работе устройства

Извлеките устройство из коробки и удалите все упаковочные материалы.

Если устройство транспортировалось при температуре ниже 0° С, то перед подключением к сети необходимо оставить в помещении при комнатной температуре на 2 часа.

Разместите устройство на ровной твердой поверхности в устойчивом вертикальном положении. Устройство должно быть расположено на расстоянии не менее 50 см от стен, мебели, бытовых приборов и т.д.

Не размещайте устройство рядом с кондиционерами и нагревательными приборами.

Перед первым использованием или после длительного простоя рекомендуется промыть резервуар.

При первом использовании устройства снимите упаковочные материалы с водяного насоса.

Снимите корпус устройства и залейте воду в резервуар, ориентируясь на отметку MAX, располагающуюся на резервуаре устройства.

Разместите корпус на резервуаре (водяной насос должен быть погружен в воду) и подключите устройство к сети. Устройство издаст звуковой сигнал, индикация дисплея загорится и затем вновь погаснет.

Вода, подходящая для использования (от лучшей к худшей):

1. Дистиллированная вода;
2. После обработки фильтром обратного осмоса;
3. Кипяченая охлажденная вода;
4. После обработки проточным фильтром;
5. Отстоянная водопроводная вода;
6. Водопроводная вода.

Качество используемой воды влияет на работу устройства. Во избежание поломок и для сохранения чистоты воздуха рекомендуется использовать дистиллированную или прошедшую очистку обратным осмосом воду.

Использование неочищенной водопроводной воды приводит к образованию минеральных отложений на внутренних компонентах устройства, что может привести к снижению производительности.


Рекомендуется использовать воду, температура которой не превышает 40° С.

После первичного залива при включении устройства необходимо немного подождать, чтобы пошел пар, так как насосу требуется время для перекачки воды из резервуара в корпус.

Верхний долив

Верхний долив воды не заменяет наполнение резервуара водой, а лишь только дополняет его. Не пытайтесь наполнить резервуар полностью, используя только верхний долив.

Настоятельно рекомендуем для долива воды использовать емкость с носиком.

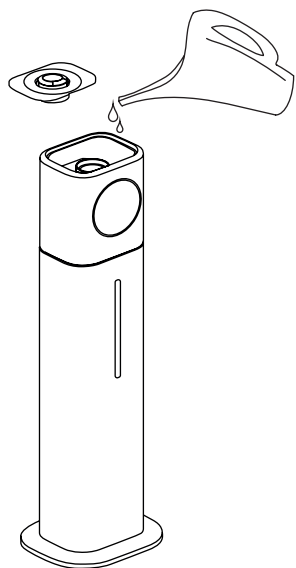

Снимите крышку с распылительной форсункой.

Наливайте воду в решетки на крышке небольшим и равномерным потоком.

Избегайте попадания воды в отверстие, из которого идет пар! Это может привести к поломке устройства.

Управление устройством

Управление устройством осуществляется с помощью пульта дистанционного управления, поставляемого в комплекте, или через сенсорную панель управления на корпусе.

Панель управления



Вкл./Выкл. — включить/выключить распыление.



Скорость — циклическое регулирование интенсивности распыления (низкое-среднее-высокое-низкое).



Влажность — установка влажности в пределах 40-90% с шагом регулирования 5%. Когда текущая влажность окружающей среды превысит заданную, распыление автоматически остановится. Когда текущая влажность окружающей среды упадет на значение, превышающее 5% от заданной, распыление снова включится.



Таймер — установка времени автоотключения устройства в пределах 1-12 часов с шагом регулирования 1 час.



Smart-пауза — функция интервального распыления в течение одной минуты с паузами 2, 4, 6 минут. Интервальное распыление позволяет провести равномерное увлажнение помещения без образования конденсата вокруг устройства.



УФ-диод — включение/выключение ультрафиолетового диода для обеззараживания воды.



Подсветка — включить/выключить функцию ночного освещения.



Ночной режим — при активации данного режима вся световая индикация отключается, а устройство поддерживает уровень влажности 65%.

Индикатор недостатка воды — когда уровень воды в резервуаре будет слишком низким, устройство издаст 3 звуковых сигнала, индикатор начнет мигать на панели управления в течение 15 секунд, а затем устройство выключится.

Использование аромамасел

1. Для доступа к аромосекции потяните на себя пластиковую ручку и вытащите отсек. Внутри расположена губка для масел.


2. На губку нанесите несколько капель масла.

3. После каждого применения промывайте губку теплой водой и оставьте до полного высыхания.

Рекомендуется использовать водорастворимые масла, так как они менее концентрированные. Неводорастворимые масла следует использовать с осторожностью, так как они более агрессивные и могут повредить пластиковые компоненты устройства.

Перед применением любого масла проверьте реакцию пластика на малозаметном участке. Концентраты эфирных масел способны оставить дефекты на пластиковых частях устройства!

Изнюшенную губку для аромамасел можно заменить на меламиновую губку, адаптировав размер под отсек для аромамасел.

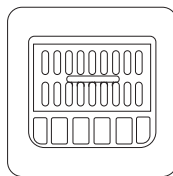



Очистка

При ежедневном использовании проводите очистку не реже 1-2 раз в две недели, в зависимости от качества заливаемой в резервуар воды.

Перед очисткой устройства остановите работу и отключите его от сети.

1. Снимите крышку с резервуара.
2. Снимите резервуар и слейте всю воду.
3. Также необходимо слить воду из нижней части корпуса.
4. Резервуар необходимо очистить с помощью губки и мягкого моющего средства. Смыть мыльный раствор можно проточной водой.
5. Внутреннюю часть корпуса очищайте влажной тканью. Уделите внимание труднодоступным местам.
6. Внешнюю часть корпуса очищайте слегка влажной тканью. Следите за тем, чтобы не было лишней влаги. В противном случае вода может попасть внутрь корпуса на электронные составляющие устройства, что приведет к его поломке.
7. После очистки всех составляющих тщательно просушите детали. Затем вновь соберите устройство и наполните резервуар чистой водой.

Не используйте металлические щетки, абразивные чистящие средства и растворители.

Хранение, транспортировка и утилизация

Перед хранением необходимо слить воду и очистить устройство.

Наденьте на устройство пылезащитный чехол* и поместите его в коробку.

Поставьте в хорошо проветриваемое место, защищенное от воздействия прямых солнечных лучей.

Хранить устройство допустимо при температуре от -15°C до $+50^{\circ}\text{C}$ и относительной влажностью не более 65%.

Во избежание повреждений при транспортировке запрещается подвергать устройство ударам и перемещениям внутри транспортного средства.

Если устройство транспортировалось при температуре ниже 0°C , то перед подключением к сети необходимо оставить в помещении при комнатной температуре на 2 часа.

*Пылезащитный чехол не входит в комплектацию.



Устройства, отмеченные данным символом, не могут быть выброшены вместе с обычными бытовыми отходами и должны быть доставлены в пункт сбора для утилизации электрических и электронных устройств.

Если Вы хотите утилизировать упаковку, убедитесь, что Вы соблюдаете экологические нормы, действующие в Вашей стране.

Устранение неисправностей

Проблема	Возможная причина	Решение
Нет пара	Устройство не подключено к сети	Подключите устройство к сети
	Не включен переключатель вкл./выкл.	Нажмите кнопку  , чтобы включить устройство
	Воды в резервуаре нет или не хватает	Наполните резервуар водой
	Неисправность внутренних компонентов устройства	Обратитесь в сервисный центр
Пар имеет неприятный запах	Заводской запах пластика	Переместите резервуар в проветриваемое место на 12 часов
	Внутри грязная вода	Очистите резервуар и налейте в него очищенную воду
Устройство издает странный шум	Воды в резервуаре недостаточно	Добавьте воды в резервуар
	Поверхность под устройством неровная	Установите устройство на ровную поверхность
Вокруг устройства образовался туман	Между крышкой и резервуаром образовался зазор	Установите крышку таким образом, чтобы не было зазоров
Под устройством скапливается вода	Устройство продолжительное время работало при высокой интенсивности	Уменьшите интенсивность работы
	Между температурой воды и воздуха в помещении большая разница / в помещении открыты окна	Закройте окна, чтобы уменьшить конденсат и увеличить эффективность работы устройства

Периодические звуки журчания воды во время работы устройства являются нормой. Насос перекачивает воду из нижнего резервуара в верхний, где ультразвуковая мембрана преобразовывает воду в пар.

Если вышеуказанные методы не помогли устранить проблемы, пожалуйста, обратитесь в сервисный центр. **Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать устройство!**

Технические характеристики

Модель	Air D90
Тип управления	Электронный
Объем резервуара до отметки MAX	10 л
Электропитание	220-240 В, 50 Гц
Потребляемая мощность	25 Вт
Расход воды*	до 300 мл/ч
Площадь помещения	50 м ²
Температура пара**	25° С
Габариты	241x201x753 мм
Вес устройства	2,35 кг

*Расход воды зависит от влажности, температуры, режима работы и интенсивности проветривания.

**Средний показатель. Температура пара зависит от температуры воды в резервуаре и температуры воздуха в помещении.

EAC Товар сертифицирован в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании» и соответствует: ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» ТР ТС ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электроники и радиоэлектроники».

Комплектация

Увлажнитель Air D90 —1 шт.

Руководство по эксплуатации —1 шт.

Щетка для очистки —1 шт.

Пульт управления —1 шт.

Manufacturer: Zhongshan Kaimeng Electrical Appliance Co., Ltd

Address: 5-2F No. 52, Donghai 6th Road, Zhongshan City, Guangdong Province, China

Производитель: Чжуншань Каймэн Электрикал Эпплаенс Ко., Лтд

Адрес производителя: 5-2Ф Но. 52, Дунхай 6 Рoad, Чжуншань Сити, Гуандун Провинс, Китай

Уполномоченный импортер: ООО «ТСВ»

Адрес уполномоченного импортера: 171505, Тверская область, г. Кимры, ул. Старозаводская, д. 13Д

Гарантийные обязательства

Уважаемый покупатель!

Во избежание проблем и недоразумений, просим Вас внимательно ознакомиться с информацией.

Настоящая гарантия предусматривает устранение выявленных дефектов устройства, возникших по причине производственного брака, путем ремонта или замены устройства или дефектных частей (по выбору организации, предоставляющей гарантийное обслуживание).

Гарантия действительна при соблюдении следующих условий:

1. Четко, правильно и полностью заполнена информация об устройстве в гарантийном талоне.
2. Серийный номер устройства не изменен, не удален, не стерт и читается разборчиво.

Гарантия аннулируется в случаях:

1. Если устройство использовалось с нарушениями требований данной инструкции.
2. Присутствия следов механических повреждений.
3. Внесения изменений в конструкцию или комплектацию устройства.
4. Использования устройства не по прямому назначению.
5. Наличия следов вскрытия корпуса устройства для самостоятельного ремонта.
6. Действия обстоятельств непреодолимой силы: стихийных бедствий, в т.ч. пожара, неблагоприятных атмосферных и иных внешних воздействий на устройство (дождь, снег, влажность, нагрев, охлаждение, агрессивные среды), а также бытовых и других факторов, не зависящих от действий изготовителя и не связанных с технической неисправностью устройства.

Гарантийный срок на устройство составляет 12 месяцев со дня передачи первому покупателю.

Гарантия определяется серийным номером устройства. Ответственность за какой-либо ущерб, причиненный покупателю и/или третьим лицам и возникший в результате несоблюдения правил, изложенных в инструкции по эксплуатации устройства, несет покупатель.

Срок службы устройства составляет 3 года с учетом проведения регулярного сервисного обслуживания и соблюдения правил эксплуатации в соответствии с требованиями эксплуатации.

Отслужившее назначенный срок службы и/или назначенный ресурс устройство, вывозится на промышленные полигоны твердых бытовых отходов по согласованию с органами Роспотребнадзора в соответствии с действующими санитарными правилами и нормами, утвержденными в установленном порядке.

Не используйте устройство после окончания его срока службы!



Есть вопрос?

Отсканируйте QR-код —
мы обязательно поможем

SENDO

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
остается у покупателя

Модель.....

Серийный номер.....

Дата продажи.....

Название организации.....

.....

.....

Место для печати

SENDO

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН
изымается при обслуживании

Модель.....

Серийный номер.....

Дата продажи.....

Дата приема в ремонт.....

Дефект.....

.....

Ф.И.О. покупателя.....

.....

Адрес покупателя.....

.....

Телефон покупателя.....

Дата ремонта.....

Подпись мастера.....

SENDO

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
остается у покупателя

Модель.....

Серийный номер.....

Дата продажи.....

Название организации.....

.....

.....

Место для печати

SENDO

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН
изымается при обслуживании

Модель.....

Серийный номер.....

Дата продажи.....

Дата приема в ремонт.....

Дефект.....

.....

Ф.И.О. покупателя.....

.....

Адрес покупателя.....

.....

Телефон покупателя.....

Дата ремонта.....

Подпись мастера.....

SENDO

Комфорт в каждой капле
