

STÖEWER

Фильтр-кувшин

# Havel 4000 Wood






# Содержание

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Основные части .....              | 2 |
| Таймер для замены картриджа ..... | 3 |
| Меры безопасности .....           | 3 |
| Установка .....                   | 4 |
| Предостережение.....              | 6 |
| Ежедневное обслуживание .....     | 6 |
| Комплектация .....                | 6 |
| Гарантия обслуживания .....       | 7 |
| Устранение неисправностей .....   | 7 |
| Технические характеристики.....   | 8 |

Благодарим Вас за приобретение фильтра-кувшина Havel 4000 Wood. Мы рады, что Вы выбрали наш продукт и уверены, что он станет незаменимым помощником в Вашем доме.


С уважением,  
команда Stoewer 

## Основные части

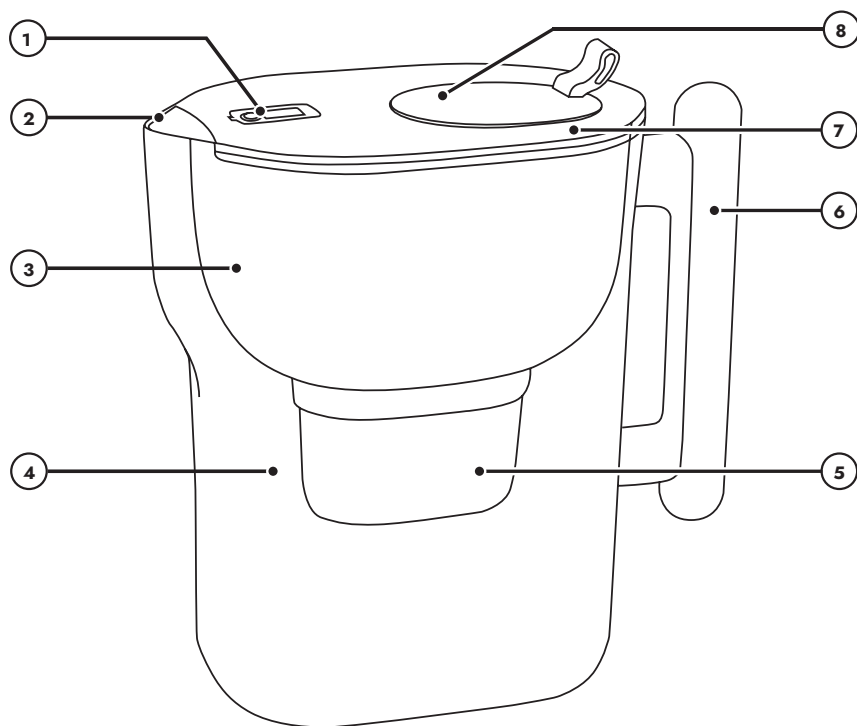

1. Таймер
2. Выход для фильтрованной воды
3. Воронка нефильтрованной воды
4. Кувшин отфильтрованной воды
5. Картридж фильтра
6. Ручка
7. Крышка
8. Вход для подачи воды из централизованной системы водоснабжения

## Таймер для замены картриджа

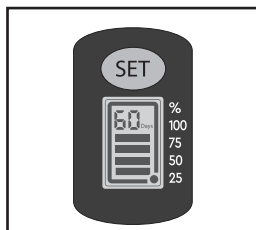

Чтобы поддерживать оптимальные характеристики картриджа фильтра, рекомендуем менять его каждые 90 дней.

В используемом таймере применяется обратный отсчет на указанный период времени. Прежде чем приступить к использованию нового кувшина необходимо активировать таймер.

**Активация.** Чтобы активировать таймер необходимо нажать и удерживать кнопку на таймере в течение 3 секунд.

**Сброс в нормальном режиме.** После замены картриджа на дисплее появится значение «00». Сразу после этого нажмите кнопку на таймере и удерживайте в течение 3 секунд. Таким образом, начнется новый отсчет.

**Принудительный сброс.** Чтобы выполнить замену картриджа фильтра в любой момент времени в рамках указанного цикла, нажать и удерживать кнопку на таймере в течение 10 секунд — после этого произойдет принудительный сброс значения.

В течение всего периода отсчета на дисплее будет мигать точка, а количество дней и графический индикатор будут уменьшаться. В начале рабочего цикла отображается значение 90 дней. Фильтр следует менять после того, как на дисплее таймера появится значение «00».

## Меры безопасности




### Внимание


- Фильтруйте только питьевую воду из водопровода. Не заливайте в кувшин воду из неизвестного источника.
- Храните кувшин в недоступном для детей месте.
- С кувшином следует обращаться очень осторожно. Не вносите в картридж фильтра какие-либо модификации. Кроме того, не допускайте его падения. Если конструкция картриджа была по каким-либо причинам изменена, он был поврежден или случайно упал с большой высоты, его следует поменять.
- Данное изделие предназначено только для бытового применения.

## Установка


1. Откройте упаковку и вытащите картридж фильтра. На его поверхности может оставаться немного угольного порошка. Эти частицы безвредны и смываются в процессе подготовки к использованию.

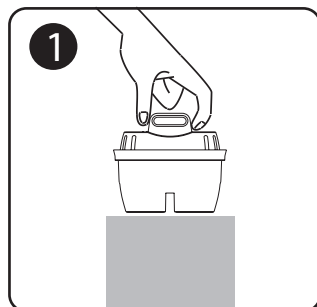


2. Очистите кувшин для воды и воронку. Вымойте ручную крышку. (Внимание! Не используйте посудомоечную машину для чистки кувшина).

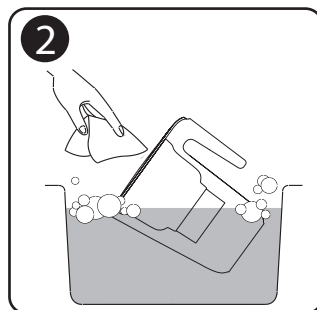


3. Опустите картридж фильтра в чистую воду на 15 минут так, чтобы он полностью оказался под водой. Слегка встряхните картридж, чтобы удалить угольный порошок с его поверхности. Из картриджа начнут выходить пузыри воздуха. Следите за тем, чтобы картридж оставался в прямом положении и не переворачивался набок. Если же такое произошло, то необходимо вытащить картридж из воды и встряхнуть его снова.

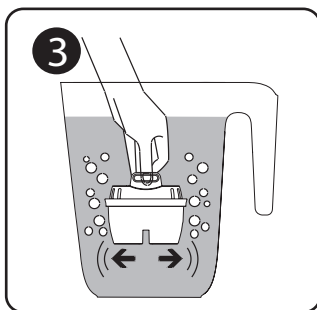


4. Удерживая картридж в прямом положении, промойте его под проточной водой в течение 1 минуты. Это необходимо для того, чтобы смыть остатки угольной пыли.

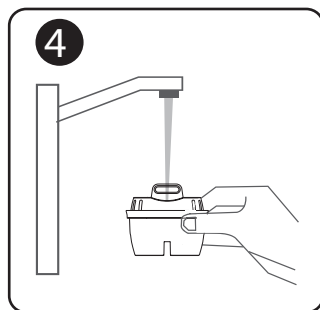


5. С усилием прижмите картридж фильтра, чтобы обеспечить его правильную посадку. Чтобы активировать таймер на крышке кувшина, нажмите кнопку SET в течение 3 секунд.

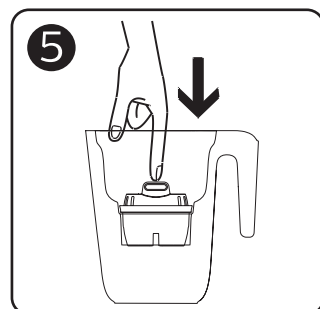

6. Наполните кувшин водой из водопровода. Первые два кувшина фильтрованной воды необходимо сразу же вылить.

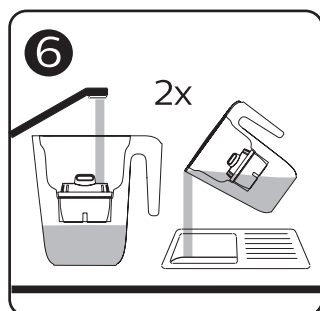

7. Теперь вода отфильтрована и готова к использованию в пищевых целях.

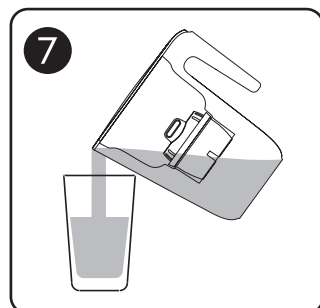

## Предостережение

Имейте в виду, что некоторые фильтры-кувшины имеют элемент питания для индикатора. Если его случайно проглотить, это может привести к тяжелым ожогам внутренних органов и даже стать причиной летального исхода.

- Это изделие предназначено исключительно для фильтрации воды из централизованной системы водоснабжения. Если через картридж фильтра случайно пройдет другая жидкость, это может привести к его засорению.
- Не фильтруйте горячую воду с температурой выше 38 °С.
- Если случайно налить в кувшин горячую жидкость, впоследствии в течение некоторого периода времени отфильтрованная вода будет плохо пахнуть.
- При выявлении большого количества загрязняющих веществ (после промывки емкости, либо если кувшин долго не использовался), перед тем как использовать изделие по назначению, промойте его струей проточной воды из-под крана.
- Не подвергайте изделие воздействию высокой температуры, чтобы избежать его деформирования.
- Фильтрованную воду следует употреблять в течение 24 часов и не подвергать воздействию прямых солнечных лучей.
- Не ставьте этот кувшин в морозильную камеру, поскольку это приведет к его повреждению.

## Ежедневное обслуживание

- Мы рекомендуем менять картридж фильтра через каждые 90 дней (реальный срок службы картриджа может отличаться в зависимости от частоты использования кувшина и качества воды в местной централизованной системе водоснабжения).
- Поддерживайте должный уровень чистоты изделия. При проведении очистки необходимо вынуть картридж фильтра. Во время очистки кувшина не пользуйтесь моющими средствами.

## Комплектация

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Кувшин                     | 1 шт. |
| Картридж В300              | 1 шт. |
| Инструкция по эксплуатации | 1 шт. |



Сохраните инструкцию по эксплуатации изделия, чтобы иметь возможность использовать ее в будущем.

## Гарантия обслуживания

Если у Вас возникли какие-либо проблемы или вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нами! Вы можете отсканировать QR-код, чтобы перейти в чат с нашей службой поддержки. Мы готовы помочь Вам решить любые возникающие вопросы и обеспечить Вас качественным обслуживанием! Для того чтобы получить дополнительную информацию, перейдите на официальный сайт [www.stoewer.ru](http://www.stoewer.ru) или отсканировав QR-код.



Перейти на официальный сайт  
Stoewer



Отсканируйте QR-код,  
чтобы связаться со службой  
поддержки

## Устранение неисправностей

| Проблема                                      | Причина                                                                      | Решение                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Кувшин не фильтрует воду.                     | Картридж не извлечен из упаковки.                                            | Извлеките картридж из упаковки.                                                                                                           |
|                                               | Картридж установлен неправильно.                                             | Установите картридж в соответствии с разделом «Установка», пункт 5.                                                                       |
| Вода задерживается в верхней воронке кувшина. | Неправильный ввод в эксплуатацию. В картридже образовалась воздушная пробка. | Промойте картридж 1-2 раза в соответствии с разделом «Установка», пункты 3 и 4. Затем интенсивно встряхните картридж в течение 30 секунд. |
| При смене картриджа таймер не обновился.      | Таймер не сброшен.                                                           | Зажмите кнопку на таймере в течение 10 секунд.                                                                                            |
| Вода имеет неприятный вкус при установке.     | При установке картриджа Вы не промыли кувшин.                                | Промойте кувшин и пролейте через него воду (минимум 2 раза).                                                                              |

## Технические характеристики

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| Бренд                       | STOEWER         |
| Модель                      | Havel 4000 Wood |
| Объем кувшина, л            | 4               |
| Объем воронки, л            | 1.5             |
| Объем очищенной воды, л     | 2.5             |
| Скорость фильтрации, мл/мин | 200-300         |
| Габариты, мм                | 258x140x278     |
| Вес нетто, г                | 800             |

Manufacturer: Cixi City Sharmoon Electric Co., Ltd

Address: № 6 Weier road, Xinpū town, Cixi city, Zhejiang, China

Производитель: Цыси Сити Шармун Электрик Ко., Лтд

Адрес: № 6 Вэйэр роуд, Синьпу таун, Цыси сити, Чжэцзян, Китай

Уполномоченный импортер: ООО «Терминал Савелово»

Адрес уполномоченного импортера: 171505, Тверская область, г. Кимры, ул. Старозаводская, д. 13Д



Вы можете защитить окружающую среду! Пожалуйста, не забывайте соблюдать правила утилизации: сдать нерабочее оборудование в соответствующий центр утилизации отходов.



Если приведенный выше раздел часто задаваемых вопросов не может решить Ваши проблемы и требуется техническое обслуживание, пожалуйста, обратитесь к поставщику или в службу поддержки клиентов.



Товар сертифицирован в соответствии TP TC 010/2011 «О безопасности машин и оборудования».





## Забота о клиентах

Отсканируйте QR-код и оставьте  
заявку. Мы поможем разобраться  
в проблеме!

STOEWER.RU