

Мы благодарим Вас за доверие! Для нас важно знать, что мы помогаем создавать Ваш ежедневный комфорт!

С уважением,
команда Stoewer

► Характеристики

Температура воды	от +5° до +38° C
Ресурс	До 6 месяцев: M6, C6, D6, До 12 месяцев: R12
Срок хранения*	3 года
Производительность	до 284** л/сутки

*Срок хранения сменных картриджей исчисляется со дня производства и составляет 3 года при температуре от +5° до +38° C.

**Приведено значение для мембраны 75 GPD при давлении на входе 4,0 бар, температуре 25 °C и общем соледержании 250 мг/л (при снижении давления и/или температуры или увеличении общего соледержания исходной воды производительность уменьшается).

Ресурс картриджей зависит от качества исходной воды!

► Комплектация

- 1. Набор картриджей K3 или K4
- 2. Руководство по замене

EAC Товар сертифицирован в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании» и соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования» (ТР ТС 010/2011).



Вы можете защитить окружающую среду! Пожалуйста, не забывайте соблюдать правила утилизации — сдавайте картриджи с истощенным ресурсом в соответствующий центр утилизации отходов!

Manufacturer: CIXI ORIN ELECTRIC APPLIANCE CO., LTD
Производитель: Цыси Орин Электрик Эпплаенс Ко., Лтд
Address: No.199 Shangtuolu Road, Rongyu Village Xinpu Town Cixi, China
Адрес: Но.199 Шантоло Роад, Жуньюй Вилладж Синьпу Таун Цыси, Китай
Уполномоченный импортер: ООО «ОНИКС»
Адрес уполномоченного импортера: 190020, г. Санкт-Петербург, ул. Лифляндская д.6, литера М, пом. 28Н, офис №225

► Замена

Для повышения степени надежности очистки воды проводите своевременную замену картриджей и мембраны в соответствии с правилами сервисного обслуживания.

Обратите внимание! Срок службы картриджей и мембраны зависит от состава и объема исходной воды, пропущенной через картриджи.

Замена картриджей M6, C6, D6

При истечении ресурса картриджа необходимо отключить систему, затем заменить картридж на новый. Для этого выполните следующее:

1. Перекройте кран исходной воды;
2. Перекройте запорный вентиль накопительного бака, чтобы бак не наполнялся водой во время смены картриджей;
3. Снимите лицевую панель системы. Для этого потяните на себя лицевую панель, она закреплена магнитами;
4. Только для моделей A7 Boost и A12 Boost: отключите блок питания повысительного насоса из сети;
5. Слейте воду из системы, для этого откройте кран промывки мембраны (только для моделей A7 и A12) и кран чистой воды на мойке;
6. Подождите пока вода из крана чистой воды не перестанет идти. После этого можно приступить к замене картриджей;

Для упрощения работы советуем воспользоваться специнструментом для фитингов из набора поставки. Если данного инструмента под рукой нет, можно использовать плоскую широкую отвертку.

7. Утопите цангу на фитингах, которые установлены с двух сторон картриджа (оттолкните цангу фитинга специнструментом от картриджа, см. рисунок справа). Подставьте любую емкость под систему;

8. Слейте воду из системы, достаньте старый картридж и отложите его в сторону, чтобы не перепутать использованные элементы с новыми;



9. Установите новый картридж. Для этого необходимо подключить фитинги сверху и снизу, а затем вставить картридж на место с небольшим усилием;
10. Повторите предыдущий пункт и с другими картриджами;

11. После замены всех картриджей необходимо заполнить систему водой и промыть;
12. После промывки системы установите лицевую панель обратно на корпус системы. Поставьте систему на ее привычное место.

Соблюдайте направление движения воды в картриджах. Тщательно проверьте положение картриджей, чтобы информация на картриджах легко читалась.

Обратите внимание! Убедитесь, что при заполнении накопительного бака происходит сброс воды в дренаж. Если не происходит сброса воды в дренаж, мембрана выйдет из строя.


Замена мембраны

При существенном снижении производительности системы, следует проводить промывку мембраны, но не реже одного раза в 1 месяц.

Обратите внимание! При замене мембраны необходимо заменить все картриджи.

1. Закройте кран исходной воды, а затем откройте кран чистой воды и слейте всю воду из системы;
2. Отключите накопительный бак от системы при помощи запорного вентиля;
3. Утопите цангу на фитингах, которые установлены с двух сторон картриджа R12 (оттолкните цангу фитинга специнструментом от картриджа). Подставьте любую емкость под систему;
4. Удалите старую мембрану (R12);
5. Распакуйте новую мембрану и установите ее в корпус системы;
6. Одинарный вход в мембрану должен быть расположен сверху, два выхода из мембраны должны быть расположены снизу;

Обратите внимание! Удлиненный фитинг всегда по центру, а короткий фитинг ближе к краю. Не перепутайте их, в противном случае система будет работать неисправно.

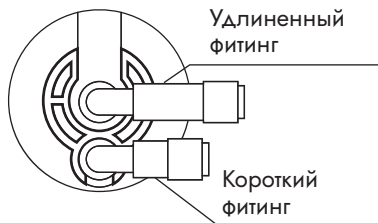

7. Установите фитинги в исходное положение;
8. Промойте мембрану.

► Хранение и транспортировка

1. Картриджи предназначены для фильтрации воды не выше $+38^{\circ}\text{C}$.
2. В случае долгого простоя системы или при наличии неприятного запаха/вкуса рекомендуется заменить картриджи. Срок хранения картриджей исчисляется со дня производства и составляет 3 года при температуре от $+5^{\circ}$ до $+38^{\circ}\text{C}$.
3. После транспортировки при отрицательных значениях температуры комплект картриджей перед установкой необходимо оставить в помещении на 3 часа при температуре не менее $+20^{\circ}\text{C}$ и относительной влажностью воздуха не более 80%.

После транспортировки при отрицательных температурах уже ранее введенных в работу картриджей **запрещается** их повторное использование!

4. Не допускается перевозка в транспортных средствах, загрязненных активно действующими веществами.

► Хранение и транспортировка

Неисправность	Возможная причина	Способ устранения
Течь в местах соединения трубок	Деформация трубки	Отсоедините трубки от фитинга, подрежьте трубку и убедитесь, что плоскость среза перпендикулярна продольной оси трубки, затем вставьте трубку в фитинг до упора
Низкая производительность	Перекрыт кран подачи холодной воды	Откройте кран подачи холодной воды
	Засорение картриджей	Замените картриджи
	Перегибы трубок	Устраните изгибы трубок, либо замените деформированные трубки
Неестественные вибрации (шум или стук)	Засорение картриджей	Замените картриджи
	В системе находится воздух	Слейте воду