

Общие указания по технике безопасности

Прочтите все указания по технике безопасности перед эксплуатацией. Несоблюдение указаний и инструкций по технике безопасности может стать причиной поражения электрическим током, пожара и тяжёлых травм. Сохраняйте эти инструкции и указания для будущего использования.

1. Безопасность на рабочем месте

- Убедитесь, что рабочая зона свободна от посторонних предметов, которые могут помешать или создать опасность.
- Не работайте с инструментом во влажной или взрывоопасной среде, например, рядом с легковоспламеняющимися жидкостями или газами.
- Не подпускайте к рабочей зоне детей и посторонних лиц, не знакомых с руководством по эксплуатации, а также лиц, находящихся под воздействием алкоголя или с ограниченными умственными, сенсорными или физическими возможностями, если они не находятся под наблюдением ответственного за их безопасность лица.

2. Электробезопасность

- При выполнении работ держите инструмент за изолированную рукоятку для предотвращения поражения электрическим током.
- Заряжайте аккумулятор только зарядным устройством, рекомендованным изготовителем.
- Перед зарядкой аккумулятора убедитесь, что напряжение зарядного устройства совпадает с напряжением сети питания.
- Не тяните кабель питания, чтобы отключить зарядное устройство от сети.
- Отключайте зарядное устройство от сети, когда оно не используется, в процессе его технического обслуживания, перед подключением или отключением аккумулятора.
- Запрещается помещать аккумулятор в огонь или воду, а также подвергать его высоким или низким температурам, поскольку это может вызвать короткое замыкание, взрыв или выброс вредных химических веществ в окружающую среду.
- В случае попадания химической жидкости на кожу немедленно промойте участок водой и обратитесь за квалифицированной медицинской помощью.
- Запрещается вскрывать и подвергать механическому воздействию аккумулятор или зарядное устройство.
- Регулярно проводите техническое обслуживание и чистку инструмента в соответствии с инструкцией.

- При длительном хранении отсоединяйте аккумулятор от привода.
- Запрещается хранить аккумуляторный блок вместе с небольшими металлическими предметами (скрепки, метизы и т.д.).

3. Личная безопасность

- Надевайте соответствующую защитную одежду и используйте во время работы средства индивидуальной защиты: очки, маску, обувь с нескользящей подошвой, шлем и средства защиты слуха, в зависимости от типа выполняемой работы. Это поможет снизить риск получения травм.
- Запрещается использовать инструмент в состоянии изнеможения, сонливости, алкогольного или наркотического (токсического) опьянения.
- Используйте при возможности специальные пылеотсасывающие установки. Применение пылеотсасывающих установок может снизить опасность, создаваемую пылью.
- Всегда держите инструмент во время работы обеими руками, заняв устойчивое положение.

4. Обращение с инструментом

- Перед началом работы убедитесь, что инструмент находится в исправном состоянии. Убедитесь, что корпус инструмента не имеет механических повреждений. Убедитесь, что модуль инструмента установлен правильно и надёжно закреплён.
- Не эксплуатируйте инструмент, если он работает неисправно.
- Не закрывайте вентиляционные отверстия инструмента и не допускайте их засорения.
- Применяйте инструмент, принадлежности и модули в соответствии с инструкцией по эксплуатации с учётом условий и вида выполняемой работы.
- Перед любыми регулировками, сменой принадлежностей или насадок вынимайте блок аккумулятора.
- Держите острые режущие принадлежности в закрытом, недоступном для детей месте.
- Регулярно обслуживайте инструмент: очищайте его после каждого использования и проверяйте его работоспособность. При обнаружении поломок или повреждений обратитесь в сервисный центр для ремонта. Несоблюдение правил обслуживания инструмента часто становится причиной несчастных случаев.
- После эксплуатации дождитесь, когда инструмент полностью остановится, и только потом кладите его.
- Храните инструмент в сухом, закрытом, недо-

ступном для детей месте, например, в специальном кейсе для инструментов.

- Используйте специальные зажимные устройства или тиски для более надёжной фиксации заготовок.

5.Правила техники безопасности при обращении с цепной садовой пилой.

Внимание! высокая травмоопасность!

- Запрещено модифицировать конструкцию модуля, использовать его не по назначению, применять насадки, не предусмотренные производителем.
- Перед любыми регулировками, сменой принадлежностей или насадок вынимайте блок аккумулятора.
- При выполнении работ займите устойчивое положение и крепко держите инструмент двумя

руками.

- Регулярно очищайте рабочую зону от пыли и опилок, чтобы избежать перегрева и возгорания.
- Убедитесь, что в месте распила нет гвоздей, шурупов, электропроводки, труб и коммуникаций.
- Следите за состоянием цепи во время работы. Если цепь затупилась или ослабла, остановите работу и проведите необходимое обслуживание.
- При транспортировке цепной садовой пилы и после завершения работ обязательно надевайте защитный пластиковый кожух.
- Не допускайте защемления цепи, чтобы предотвратить её разрыв.

Сменный модуль «пила садовая цепная для ухода за деревьями»

Сменный модуль «пила садовая цепная для ухода за деревьями» предназначен только для резки деревьев и веток диаметром не более длины направляющей шины пилы.

Внимание! Перед началом каждой операции регулировки или снятия/установки принадлежностей обязательно выключите инструмент, чтобы избежать случайного включения.

Предупреждение! Используйте только оригинальные или рекомендованные цепи для данного модуля цепной садовой пилы.

Замена пильной цепи

1. Снимите крышку цепной звездочки, повернув гайку-барашек против часовой стрелки.
2. Снимите направляющую шину и пильную цепь.
3. Вставьте цепь в канавку шины. Направление вращения указано на корпусе цепной пилы.
4. Установив цепь и шину на пилу, убедитесь, что:
 - Звенья цепи зацеплены с ведущей звездочкой.
 - Штифт находится в отверстии на шине.
 - Шпилька находится в направляющей шине.
5. Установите крышку цепной звездочки на место и закручивайте гайку-барашек по часовой стрелке до тех пор, пока крышка цепной звездочки не будет плотно прилегать к корпусу цепной пилы.
6. Убедитесь, что цепь свободно вращается и не провисает. При необходимости отрегулируйте натяжение цепи.


Внимание! Периодически смазывайте цепь специальным маслом, чтобы предотвратить перегрев и износ пильной цепи. Смазывайте между направляющей шиной и пильной цепью.

Натяжение пильной цепи

Цепь должна плотно прилегать к направляющей шине, но при этом должна быть возможность свободно двигать ею рукой. Цепь не должна провисать или быть слишком тугой. Регулировка натяжения цепи осуществляется при помощи регулировочного винта.

Чтобы ослабить натяжение, поверните винт с помощью шлицевой отвертки против часовой стрелки.

Чтобы увеличить натяжение, поверните винт с помощью шлицевой отвертки по часовой стрелке.

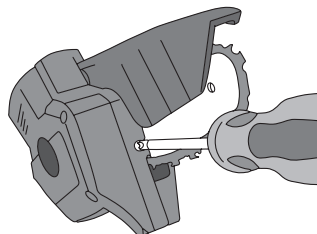

Технические данные сменного модуля «пила садовая цепная для ухода за деревьями»	
Количество зубьев цепи	14
Количество звеньев цепи	28
Тип смазки	Принудительная
Макс ширина пропила дерево	10 см
Вес	545 г
Габариты (ГхШхВ)	215х155х70мм

Комплектация

Сменный модуль «пила садовая цепная для ухода за деревьями» — 1 шт.
Цепь для пилы — 2 шт.

Емкость с маслом для пилы — 1 шт.

Отвертка — 1 шт.

Инструкция по эксплуатации — 1 шт.

Гарантийный талон — 1 шт.

Manufacturer: NANTONG MAITENG TOOLS CO., LTD.

Manufacturer's address: East Industrial Park, Lvsu town, Qidong,

Nantong City, Jiangsu Province, 226241, China

Производитель: Наньтун Майтэн Тулс Ко., ЛТД.

Адрес производителя: Ист Индастрел Парк, Лвси таун, Цидун,

Наньтун Сити, провинция Цзянсу, 226241, Китай

Importer: Limited Liability Company «TSV»

Importer's address: 171505, Tver Region, Kimry, Starozavodskaya Street, 13D

Импортер: ООО «ТСВ»

Юридический адрес импортера: 171505, Тверская область, г. Кимры, ул. Старозаводская, д. 13Д



Вы можете защитить окружающую среду! Пожалуйста, не забывайте соблюдать правила утилизации и сдавать нерабочий привод, модули и прочие компоненты в соответствующие центры утилизации отходов.

Устранение неисправностей

Модуль «пила садовая цепная для ухода за деревьями»		
Проблема	Причина	Решение
Пила пилит слабо	Цепь пилы изношена	Заточите цепь пилы или замените ее на новый
Цепь быстро изнашивается / выходит из строя	Плохая смазка цепи пилы	Произведите смазку устройства согласно инструкции

Гарантийные обязательства

Уважаемый покупатель!

Во избежание проблем и недоразумений просим Вас внимательно ознакомиться с информацией, содержащейся в инструкции по эксплуатации!

1. Настоящая гарантия предусматривает устранение выявленных дефектов инструмента, его модулей и прочих компонентов, возникших по причине ее некачественного производства или производственного брака, путем ремонта или замены (по выбору организации, предоставляющей гарантийные обязательства).

2. Гарантия действительна при соблюдении следующих условий:

- Четко, правильно и полно заполнена информация об инструменте, модулях и прочих компонентах в гарантийном талоне;

- Серийный номер инструмента, модулей и прочих компонентов не изменен, не удален, не стерт и читается разборчиво.

3. Гарантия аннулируется в следующих случаях:

- если инструмент, модули и прочие компоненты использовались с нарушениями требований данной инструкции;

- присутствуют следы механических повреждений:

- внесены изменения в конструкцию или комплектацию:

- использования инструмента, модулей и прочих компонентов не по прямому назначению;

- наличия следов вскрытия корпуса инструмента, модули и прочих компонентов для самостоятельного ремонта;

- действия обстоятельств непреодолимой силы: стихийных бедствий, в т.ч. пожара, неблагопри-

ятных атмосферных и иных внешних воздействий на прибор (дождь, снег, влажность, нагрев, охлаждение, агрессивные среды), а также бытовых и других факторов, не зависящих от действий изготовителя и не связанных с технической неисправностью инструмента, модулей и прочих компонентов.

4. Гарантия определяется серийным номером инструмента, модулей и прочих компонентов.

5. Гарантийный срок составляет 12 (двенадцать) месяцев со дня передачи первому покупателю.

б. Ответственность за какой-либо ущерб, причиненный покупателю и/или третьим лицам и возникший в результате несоблюдения правил, изложенных в инструкции по эксплуатации, несет покупатель.

7. Срок службы инструмента, модулей и прочих компонентов составляет 2 (два) года с учетом проведения регулярного сервисного обслуживания и соблюдения правил эксплуатации в соответствии с требованиями эксплуатации.

8. Инструмент, модули и прочие компоненты, отслужившие назначенный срок службы и/или назначенный ресурс, вывозятся на промышленные полигоны твердых бытовых отходов по согласованию с органами Роспотребнадзора в соответствии с действующими санитарными правилами и нормами, утвержденными в установленном порядке.

STÖEWER	STÖEWER
ТЕПЛОТА, ДУШ ДОМА.	ТЕПЛОТА, ДУШ ДОМА.
Модель _____ Серийный номер _____ Дата продажи _____ Дата приема в ремонт _____ Дефект _____ Ф.И.О. покупателя _____ Адрес покупателя _____ Телефон покупателя _____ Дата ремонта _____ Подпись мастера _____	Модель _____ Серийный номер _____ Дата продажи _____ Название организации _____ _____ _____ Место для печати _____
СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР СТӨЕВЕР В АСТАНАХ	СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР СТӨЕВЕР В АСТАНАХ

Модель	Модель
Серийный номер	Серийный номер
Дата продажи	Дата продажи
Название организации	Дата приема в ремонт
	Дефект
	Ф.И.О. покупателя
Место для печати	Адрес покупателя
	Телефон покупателя
	Дата ремонта
	Подпись мастера

STÖEWE		STÖEWE	
Телефон для звонка		Телефон для звонка	
123-456789		123-456789	
Место для печати		Место для печати	
_____		_____	
Серийный номер		Серийный номер	
_____		_____	
Дата продажи		Дата продажи	
_____		_____	
Название организации		Дата приема в ремонт	
_____		_____	
_____		Адрес	
_____		_____	
_____		Ф.И.О. покупателя	
_____		_____	
_____		Адрес покупателя	
_____		_____	
_____		Телефон покупателя	
_____		_____	
_____		Дата ремонта	
_____		_____	
_____		Подпись мастера	
_____		_____	