

STÖEWER

1. Описание

Картридж трехступенчатой очистки воды для фильтра-кувшина Stoewer обеспечивает грубую и тонкую очистку. Он эффективно удаляет механические примеси, органические вещества, хлор, а также нежелательные вкусы и запахи.

2. Комплектация

1. Картридж A300; 2. Руководство пользователя.

3. Замена картриджей

Когда истек срок службы картриджа, его нужно заменить.

3.1. Извлеките старый картридж из кувшина.

3.2. Откройте упаковку и извлеките картридж A300.

3.3. Опустите картридж в чистую воду, встряхните его несколько раз в течение одной минуты. Должны выходить пузыри воздуха. Затем оставьте картридж полностью под водой на 15 минут (1).






3.4. Промойте картридж в течение 1 минуты проточной водой (2).

3.5. Промойте кувшин для воды и воронку (3).

3.6. Установите картридж через верх воронки кувшина. Удерживая картридж за нижнюю часть, прокрутите его с усилием так, чтобы уплотнительное силиконовое кольцо на картридже плотно прилегало к нижнему ободку воронки (4).

3.7. Нажмите и удерживайте кнопку на таймере в течение десяти секунд, чтобы активировать таймер (для моделей с таймером).

3.8. Наполните кувшин водой и слейте воду (повторить дважды) (5).

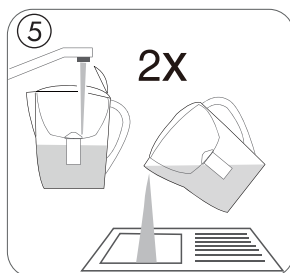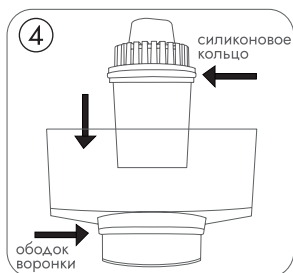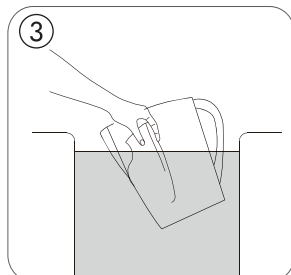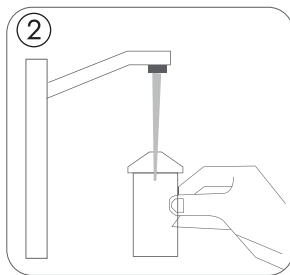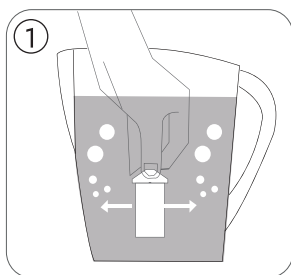

4. Устранение неисправностей

Проблема	Причина	Решение
Кувшин не фильтрует воду.	Картридж не извлечен из упаковки.	Извлеките картридж из упаковки.
	Картридж установлен неправильно.	Установите картридж в соответствии с инструкцией.
Вода задерживается в верхней воронке кувшина.	Неправильный ввод в эксплуатацию. В картридже образовалась воздушная пробка.	Промойте картридж 1-2 раза в соответствии с разделом «Замена картриджей», пункты 3.3. и 3.4. Затем интенсивно встряхните картридж в течение 30 секунд.
Нефильтрованная вода стекает по корпусу картриджа.	Картридж установлен неправильно.	Повторно установите картридж в соответствии с разделом «Замена картриджей», пункт 3.6.
При смене картриджа таймер не обновился.	Таймер не сброшен.	Зажмите кнопку на таймере в течение 10 секунд.
Вода имеет неприятный вкус при установке.	При установке картриджа Вы не промыли кувшин.	Промойте кувшин и пролейте через него воду (минимум 2 раза).

5. Гарантия производителя

- 5.1. Срок службы (ресурса) картриджа A300 составляет 3 месяца.
- 5.2. По окончании срока службы (ресурса) картриджа A300 его следует заменить.
- 5.3. Картридж A300 стоит хранить при температуре от +5 °C до + 38 °C.
- 5.4. Гарантийный срок на картридж A300 не предусмотрен, так как картридж является расходным материалом и его ресурс напрямую зависит от интенсивности использования фильтр-кувшина.

6. Общая информация

Manufacturer: Cixi City Sharmoon Electric Co., Ltd

Address: № 6 Weier road, Xinpun town, Cixi city, Zhejiang, China

Производитель: Цыси Сити Шармун Электрик Ко., Лтд

Адрес: № 6 Вэйэр роуд, Синьпу таун, Цыси сити, Чжэцзян, Китай

Уполномоченный импортер: ООО "ТСВ"

Адрес уполномоченного импортера: 171505, Тверская область, г. Кимры, ул. Старозаводская, д. 13Д



Вы можете защитить окружающую среду! Пожалуйста, не забывайте соблюдать правила утилизации: сдать нерабочее электрооборудование в соответствующий центр утилизации отходов.



Если приведенный выше раздел часто задаваемых вопросов не может решить Ваши проблемы и требуется техническое обслуживание, пожалуйста, обратитесь к поставщику или в службу поддержки клиентов. Пожалуйста, не разбирайте машину для самостоятельного обслуживания.



Товар сертифицирован в соответствии ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования».