


# STÖEWER

Инструкция по эксплуатации

## Hair Bliss SW

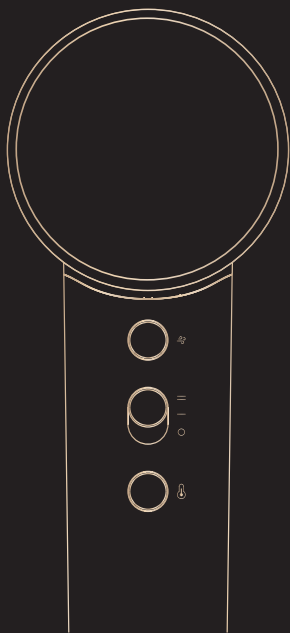



## ● Содержание

Правила техники безопасности .....	2
Описание устройства .....	4
Эксплуатация устройства .....	5
Очистка устройства .....	8
Хранение, утилизация и транспортировка .....	9
Устранение неисправностей .....	10
Технические характеристики .....	11
Гарантийные обязательства .....	12

Благодарим Вас за выбор нашего фена для волос Hair Bliss SW.

Каждая деталь нашего фена была разработана с заботой о Ваших волосах. Мы искренне надеемся, что он станет незаменимым помощником в создании Ваших образов.

С уважением,  
команда Stoewer



Фен для волос Hair Bliss SW (далее – устройство) предназначен для сушки и укладки волос в бытовых условиях.

## ● Правила техники безопасности

1. Устройство следует использовать только по назначению.
2. Не используйте устройство для сушки искусственных волос, домашних животных и других предметов.
3. Данное устройство не рекомендуется для эксплуатации лицами (в том числе детьми) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями, а также лицами, которые не имеют опыта использования подобного устройства. Исключениями являются случаи, когда они находятся под присмотром лица, ответственного за их безопасность.
4. Устройство не является игрушкой. Будьте особенно внимательны, используя устройство рядом с детьми. Эксплуатация устройства детьми возможна только под присмотром взрослых, чтобы предотвратить игры с устройством. Не разрешайте детям играть с упаковочными материалами.
5. Не помещайте посторонние предметы в отверстия устройства.
6. Не подвергайте устройство механическим воздействиям, падениям и ударам.
7. Перед подключением устройства к сети убедитесь, что руки и поверхности, с которыми контактирует устройство, сухие.
8. После использования устройства в ванной комнате его необходимо отключать от сети. Близость воды представляет опасность, даже когда устройство выключено.
9. В качестве дополнительной меры безопасности мы рекомендуем установить устройство защитного отключения (УЗО).
10. Регулярно проверяйте состояние электрошнура. Не используйте устройство, если сетевая вилка, сетевой шнур или устройство повреждены.
11. Не погружайте шнур питания или вилку в воду или другие жидкости.
12. Не используйте устройство при максимальном натяжении шнура и не допускайте его заломов.


13. Не ставьте предметы на корпус устройства, не подвергайте устройство механическим воздействиям, падениям и повреждениям.
14. Выпускное отверстие и насадки могут сильно нагреваться в процессе использования. Прежде чем их касаться, убедитесь, что они остыли. В противном случае это может привести к ожогам.
15. Не храните вблизи летучие и легковоспламеняющиеся жидкости.
16. Перед очисткой устройства отключите его от электросети.
17. Не используйте абразивные материалы для очистки.
18. При неполадках в работе устройства прекратите его эксплуатацию и обратитесь в сервисный центр.
19. Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать устройство.

Устройство имеет магнитное крепление. Во избежание негативного воздействия сильных магнитных полей держите устройство вдали от медицинских приборов, имплантированных в тело человека (например, кардиостимуляторы).

Также устройство может повлиять на кредитные карты и другие носители информации.

Устройство оснащено функцией автоматического отключения при перегреве. Если устройство прекратит работу во время эксплуатации, отсоедините его от сети и дайте остыть.

## ● Описание устройства

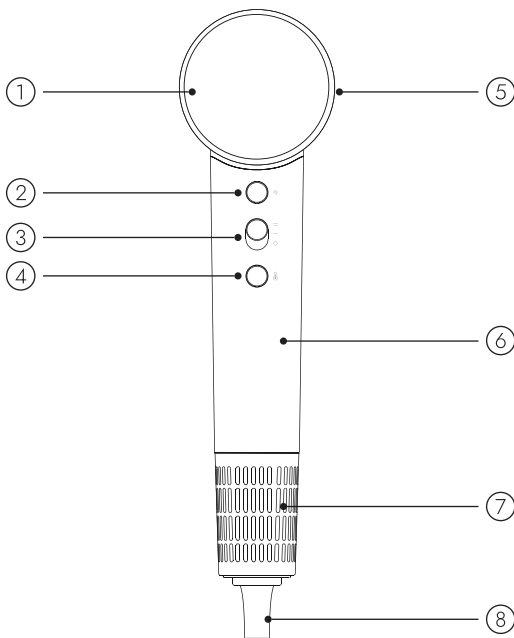


1. Индикатор температурного режима
2. Регулятор режима
3. Регулятор скорости потока воздуха
4. Регулятор температуры
5. Воздуховыпускное отверстие
6. Корпус устройства
7. Сетка воздухозаборного отверстия
8. Шнур питания

## ● Эксплуатация устройства

Извлеките устройство из коробки и удалите все упаковочные материалы.

Подключите устройство к сети.

### Управление устройством



Чтобы активировать работу устройства, переведите переключатель в положение I.

Чтобы увеличить скорость воздушного потока, переведите переключатель в положение II.

Для отключения устройства переведите переключатель в положение O.



Переключение температурного режима осуществляется коротким нажатием на кнопку.

Доступно несколько температурных режимов с соответствующим цветом индикатора:

- Горячий воздух (красный индикатор) – 75° С.
- Теплый воздух (желтый индикатор) – 55° С.
- Холодный воздух (на дисплее горит зеленый индикатор) – 15° С.



Короткое нажатие кнопки циклически переключает 5 режимов работы: для коротких волос, для длинных волос, детский режим, постоянный режим, смешанный режим.

## Описание режимов и функций



«Короткие волосы» — это 4-минутный цикл из этапов с горячим, теплым и холодным воздухом. Предотвращает пересушивание и повреждение волос. Для густого типа волос цикл можно повторить.



«Длинные волосы» — это 7-минутный цикл из этапов с горячим, теплым и холодным воздухом. Плавное чередование температур эффективно удаляет влагу и предотвращает пушистость.



«Детский режим» — бережная сушка теплым воздухом и с пониженной интенсивностью воздушного потока. Обеспечивает безопасный процесс, минимизируя риск термического воздействия на чувствительную кожу.



«Постоянный режим» — предназначен для самостоятельной установки температуры и скорости потока воздуха, которые в дальнейшем автоматически поддерживаются устройством.



«Смешанный режим» — цикличное чередование холодного и горячего воздуха. Предназначен для укладки волос и придания прикорневого объема.

## Функция Smart Grip

Активируйте или деактивируйте функцию Smart Grip, удерживая кнопку регулирования температуры в течение 3 секунд.

В активном состоянии устройство реагирует на прикосновение: работает, когда его держат в руке, и отключается после отпускания.

Перед отключением устройства от сети **деактивируйте** функцию Smart Grip!

## Функция памяти

После включения устройство автоматически воспроизводит настройки температуры, режима и скорости подачи воздуха, которые были установлены перед последним выключением.


## ● Очистка устройства

Перед очисткой деактивируйте функцию Smart Grip, остановите работу устройства и отключите его от сети! **Дайте устройству остыть. Не проводите очистку, пока устройство и насадка нагреты.**


Не допускайте попадания воды и других жидкостей внутрь устройства. Не погружайте устройство и электрошнур в воду.

Корпус устройства очищайте сухой тканью. Не используйте моющие средства с содержанием органических растворителей, отбеливатели, средства на основе спирта и абразивы.

### Очистка воздухозаборной сетки




1. Снимите сетку, осторожно потянув ее вниз.



2. Очистите сетку и сетку фильтра сухой тканью или мягкой сухой щеткой.

Не используйте воду или другие моющие средства.



3. Установите сетку обратно.

## ● Хранение, утилизация и транспортировка

- Сразу после выключения устройство остается горячим. Перед хранением необходимо дождаться его полного остывания.
- Поместите устройство в коробку. Поставьте в хорошо проветриваемое место, защищенное от воздействия прямых солнечных лучей.
- Устройство рекомендовано хранить в собранном виде в сухом и прохладном месте, при температуре от +5° С до +35° С и относительной влажности не более 65%.
- Транспортировка устройства допускается в заводской упаковке, в зафиксированном положении.



Устройства, отмеченные данным символом, не могут быть выброшены вместе с обычными бытовыми отходами и должны быть доставлены в пункт сбора для утилизации электрических и электронных устройств. Если Вы хотите утилизировать упаковку, убедитесь, что Вы соблюдаете экологические нормы, действующие в Вашей стране.

**EAC** Товар сертифицирован в соответствии с Федеральным законом “О техническом регулировании” и соответствует требованиям:

ТР ТС 020/2011 “Электромагнитная совместимость технических средств”

ТР ТС 004/2011 “О безопасности низковольтного оборудования”

ТР ЕАЭС 037/2016 “Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электроники и радиоэлектроники”.

## ● Устранение неисправностей

Неисправность	Возможная причина	Способ устранения
Устройство не работает	Устройство не подключено к сети	Проверьте, правильно ли подключена вилка питания
	Кабель питания или вилка повреждены	Обратитесь в сервисный центр
	Неисправность или повреждение внутренних компонентов	
Индикаторы не работают	Неисправность или повреждение внутренних компонентов	Обратитесь в сервисный центр
Во время использования не подается горячий воздух при установке соответствующей температуры	Посторонний объект заблокировал воздухозаборное отверстие	Очистите воздухозаборное отверстие (см. раздел "Очистка устройства")
	Неисправность или повреждение внутренних компонентов	Обратитесь в сервисный центр

Если вышеуказанные методы не помогли устранить проблемы, пожалуйста, обратитесь в сервисный центр. **Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать устройство!**

### Комплектация

Фен – 1 шт.

Насадка-концентратор – 1 шт.

Чехол – 1 шт.

Инструкция по эксплуатации – 1 шт.

## ● Технические характеристики

Модель	Hair Bliss SW
Напряжение	220-240 В, 50-60 Гц
Мощность*	1600 Вт
Скорость мотора	110 000 об/мин
Тип мотора	BLDC
Максимальная температура воздушного потока**	75° С
Минимальная температура воздушного потока**	55° С
Количество скоростей	2
Количество температурных значений	3
Количество режимов	5
Масса (с проводом питания)	510 г
Габариты	290x90x74 мм

\*Допустимый диапазон отклонения мощности может составлять +/-10%.

\*\*Допустимый диапазон отклонения температуры может составлять +/-5° С.

**EAC** Товар сертифицирован в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании" и соответствует требованиям:

ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"

ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"

ТР ЕАЭС 037/2016 "Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электроники и радиоэлектроники".

Manufacturer: Guangzhou Welltop Intelligent Appliance Co.,Ltd

Address: Building 3, Jinhe Industy, Shibe Industrial Road, Dashi Town, Panyu District, Guangzhou, China

Производитель: Гуанчжоу Вэлтоп Интеллидженд Эпплайенс Ко.,Лтд

Адрес: Билдинг 3, Цзинхэ Индастри, Шибэй Индастриал Род, Даши Род, Панью Дистрикт, Гуанчжоу, Китай

Уполномоченный импортер: ООО "ТСВ"

Адрес уполномоченного импортера: 171505, Тверская область, г. Кимры, ул. Старозаводская,

д. 13А

## ● Гарантийные обязательства

Уважаемый покупатель!

Во избежание проблем и недоразумений, просим Вас внимательно ознакомиться с информацией.

Настоящая гарантия предусматривает устранение выявленных дефектов устройства, возникших по причине производственного брака, путем ремонта или замены устройства или дефектных частей (по выбору организации, предоставляющей гарантийное обслуживание).

**Гарантия действительна при соблюдении следующих условий:**

1. Четко, правильно и полностью заполнена информация об устройстве в гарантийном талоне.
2. Серийный номер устройства не изменен, не удален, не стерт и читается разборчиво.

**Гарантия аннулируется в случаях:**

1. Если устройство использовалось с нарушениями требований данной инструкции.
2. Присутствия следов механических повреждений.
3. Внесения изменений в конструкцию или комплектацию устройства.
4. Использования устройства не по прямому назначению.
5. Наличия следов вскрытия корпуса устройства для самостоятельного ремонта.
6. Действия обстоятельств непреодолимой силы: стихийных бедствий, в т.ч. пожара, неблагоприятных атмосферных и иных внешних воздействий на устройство (дождь, снег, влажность, нагрев, охлаждение, агрессивные среды), а также бытовых и других факторов, не зависящих от действий изготовителя и не связанных с технической неисправностью устройства.

**Гарантийный срок на устройство составляет 12 месяцев** со дня передачи первому покупателю.

Гарантия определяется серийным номером устройства. Ответственность за какой-либо ущерб, причиненный покупателю и/или третьим лицам и возникший в результате несоблюдения правил, изложенных в инструкции по эксплуатации устройства, несет покупатель.

**Срок службы устройства – 5 лет** с учетом проведения регулярного сервисного обслуживания и соблюдения правил эксплуатации в соответствии с требованиями.

Отслуживший назначенный срок службы и/или назначенный ресурс устройство, вывозится на промышленные полигоны твердых бытовых отходов по согласованию с органам Роспотребнадзора в соответствии с действующими санитарными правилами и нормами, утвержденными в установленном порядке.

Не используйте устройство после окончания его срока службы!

## Возникли вопросы?

Нужна помощь с доставкой?

Товар не соответствует ожиданиям?

Нужна консультация по использованию?

Ваши вопросы — наша забота! Свяжитесь с нами любым удобным для Вас способом.

Отсканируйте **QR-код**, чтобы перейти в чат с нашей службой поддержки или оставьте заявку по номеру телефона

**+7 (800) 350 22 87**



Связь со службой  
поддержки

# STÖEWER

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА

**ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН**  
остается у покупателя

Модель .....

Серийный номер .....

Дата продажи .....

Название организации .....

.....

.....

Место для печати

# STÖEWER

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА

**ОТРЫВНОЙ ТАЛОН**  
изымается при обслуживании

Модель .....

Серийный номер .....

Дата продажи .....

Дата приема в ремонт .....

Дефект .....

.....

Ф.И.О. покупателя .....

.....

Адрес покупателя .....

.....

Телефон покупателя .....

Дата ремонта .....

Подпись мастера .....

# STÖEWER

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА

**ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН**  
остается у покупателя

Модель .....

Серийный номер .....

Дата продажи .....

Название организации .....

.....

.....

Место для печати

# STÖEWER

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА

**ОТРЫВНОЙ ТАЛОН**  
изымается при обслуживании

Модель .....

Серийный номер .....

Дата продажи .....

Дата приема в ремонт .....

Дефект .....

.....

Ф.И.О. покупателя .....

.....


Адрес покупателя .....

.....

Телефон покупателя .....

Дата ремонта .....

Подпись мастера .....

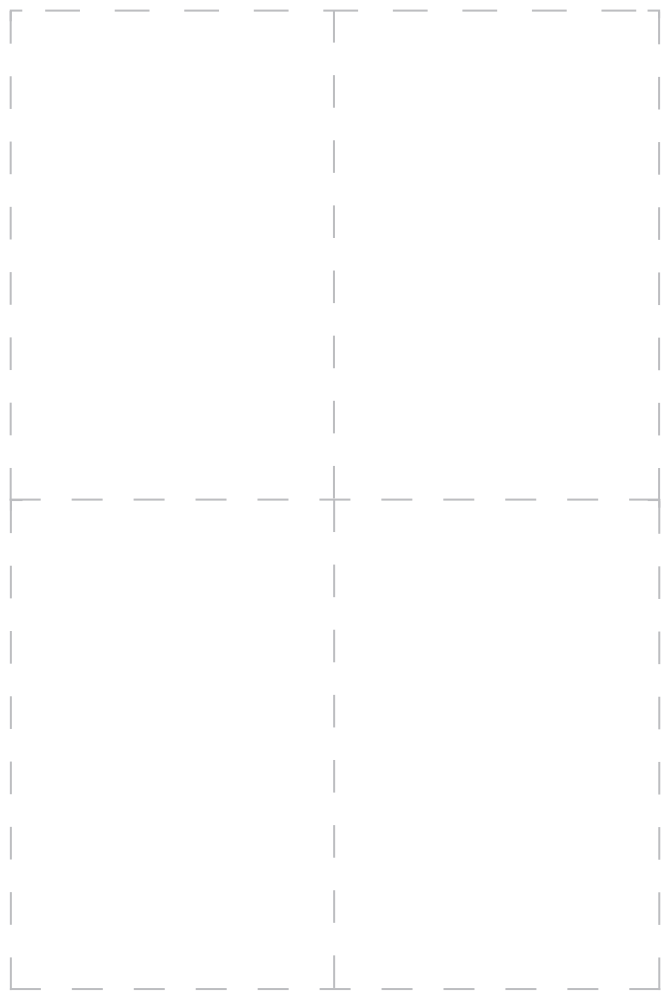





Ваши вопросы — наша забота

Отсканируйте QR-код, чтобы получить гарантию 12+12 и быстро связаться со службой поддержки.

А еще Вас ждут полезные видео-инструкции, лайфхаки по уходу и многое другое!