



Комплектация

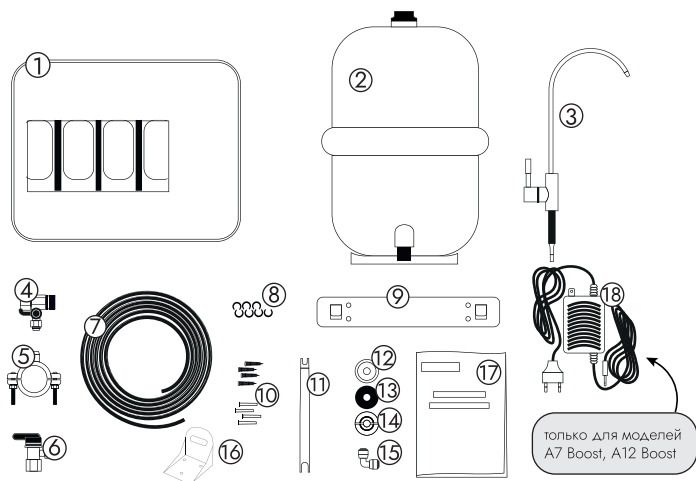

1. Корпус системы с установленным комплектом картриджей — 1 шт.
2. Накопительный бак — 1 шт.
3. Кран чистой воды — 1 шт.
4. Кран исходной воды — 1 шт.
5. Дренажный хомут с прокладкой — 1 шт.
6. Запорный вентиль накопительного бака — 1 шт.
7. Пластиковая трубка — 1 шт.
8. Клипсы-фиксаторы — до 8 шт.
9. Крепежная пластина — 1 шт.
10. Крепежные шурупы с дюбелями — 4 шт.
11. Специнструмент для фитингов — 1 шт.
12. Декоративная шайба
13. Резиновая шайба
14. Гайка
15. Угловой соединительный элемент
16. Угол для крепления крана (нужен для крепления крана, в случае невозможности закрепления его на мойку или как временное решение)
17. Инструкция/гарантийный талон
18. Блок питания насоса (только для моделей A7 Boost, A12 Boost)


Схема установки

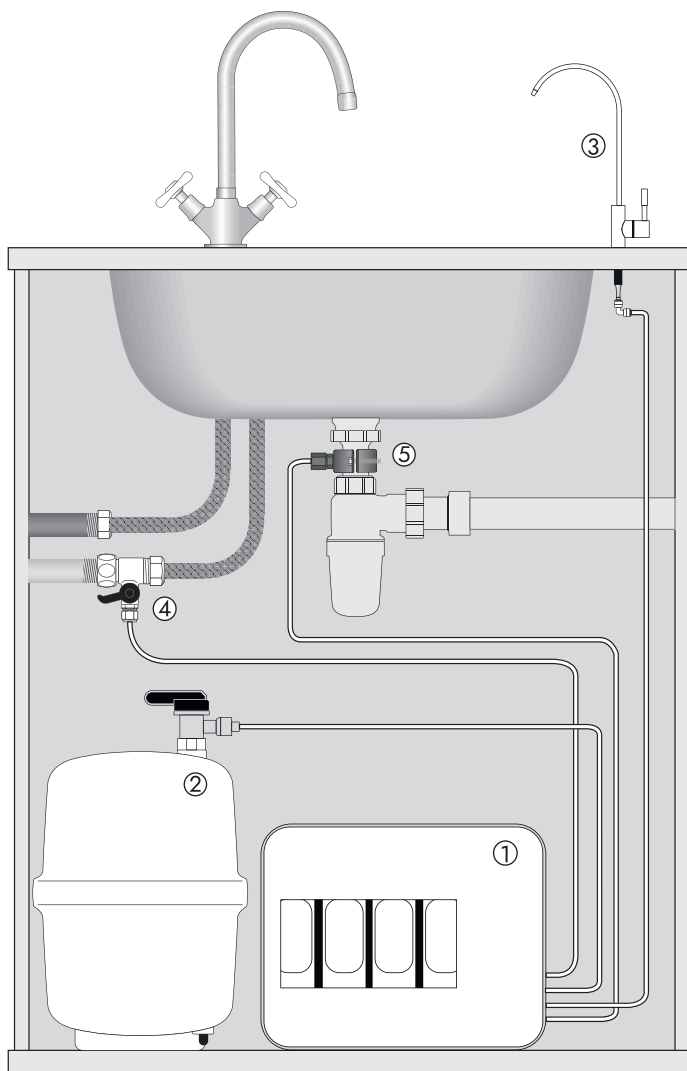

1. Корпус системы;
2. Накопительный бак;
3. Кран чистой воды;
4. Кран исходной воды;
5. Дренажный хомут.

STöEWER

Краткое руководство по установке
системы обратного осмоса
A7/A7 Boost, A12/A12 Boost

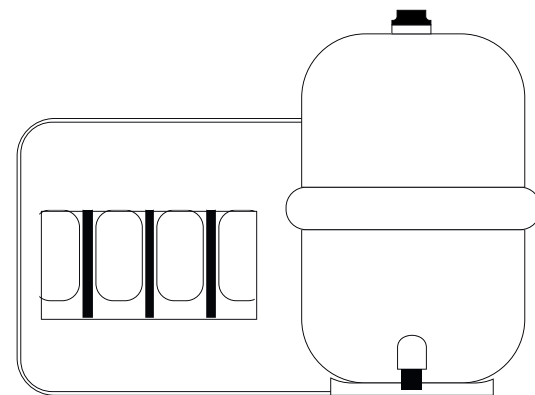

Сканируй!
QR-код — ваш ключ к
поддержке, гарантии и
скидкам

Установка системы


Все трубки системы зафиксированы в фитингах при помощи специальных клипс-фиксаторов.

Чтобы снять трубку из фитинга, необходимо:

1. вынуть клипсу-фиксатор;
2. утопить цангу фитинга;
3. потянуть трубку на себя.

Для установки трубки в фитинг, необходимо:

1. вставить трубку до упора в фитинг;
2. потянуть цангу фитинга на себя при помощи специнструмента для фитингов;
3. установить клипсу-фиксатор на место.

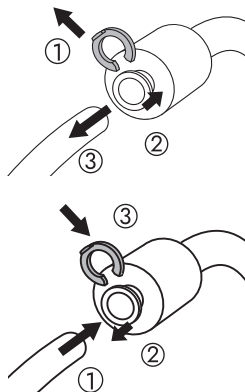

- Выберите место для установки. Систему необходимо разместить в вертикальном положении;
- Чтобы повесить систему: удерживая крепежную пластину у стенки или шкафа мойки, наметьте карандашом отверстия. Прикрутите пластину винтами к стене;
- Отключите холодную воду. Обязательно убедитесь, что вода перекрыта;
- Подготовьте мойку к установке крана чистой воды. Если есть неиспользованное отверстие на мойке (для дозатора мыла или смесителя), удалите временную заглушку и используйте это отверстие для монтажа крана.

Перед сверлением отверстия в мойке обратитесь к ее изготовителю или сантехнику для получения необходимой информации.

Обратите внимание! Для фарфоровых моек используйте специальные сверла с режущей кромкой по фарфору (победитовым или алмазным напылением).


- Для металлической мойки: карандашом отметьте место для установки крана чистой воды;

Кран монтируют на плоской поверхности мойки таким образом, чтобы расстояние до любой неровности было не менее 2,9 см. Убедитесь, что под мойкой система не будет пересекаться с существующими водопроводными трубами, скобами или стыками. Наложите клейкую ленту и наметьте ударом керны или аналогичного инструмента отверстие для сверления на металлической мойке.

- Просверлите отверстие сверлом диаметром 1,27 см (1/2) или же 12-м сверлом. Зачистите отверстие от неровностей, уберите пыль;


Кран чистой воды

- Наденьте на резьбу (6) декоративную шайбу (2), а затем резиновую шайбу (3);
- Вставьте наружную резьбу крана (6) в подготовленное отверстие на мойке;
- Вставьте вторую резиновую шайбу (3) на наружную резьбу (6) под мойкой, а затем гайку (4).
- Подтяните гайку (4);
- Поверните кран (1) таким образом, чтобы рычаг крана был направлен в нужную сторону, и зафиксируйте кран (1), затянув гайку (4);
- Затяните гайку (4);

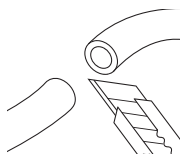

- Отмерьте и отрежьте под прямым углом кусок пластиковой трубки (8) необходимой длины для соединения с выходом «КРАН» на корпусе системы и крана чистой воды;


- Снимите пластмассовый защитный колпачок с выхода «КРАН» на корпусе системы, соедините трубкой выход «КРАН» с угловым соединительным элементом (5).

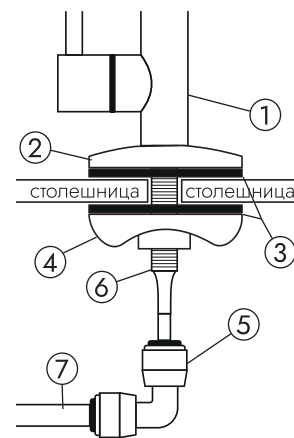

1. Кран; 2. Декоративная шайба;
3. Резиновая шайба; 4. Гайка;
5. Угловой соединительный элемент;
6. Наружная резьба крана;
7. Пластиковая трубка 1/4 дюйма

Накопительный бак

- Снимите пластмассовый защитный колпачок с верхнего штуцера мембранного бака и установите запорный вентиль накопительного бака;
- Отмерьте и отрежьте под прямым углом кусок пластиковой трубки необходимой длины для соединения выхода системы «БАК» и запорного вентиля накопительного бака;
- Снимите пластмассовый защитный колпачок с выхода «БАК» на корпусе системы, соедините трубкой выход «БАК» с запорным вентилем накопительного бака.

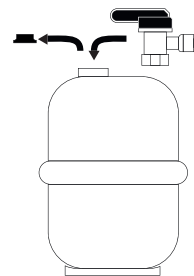

Кран исходной воды


- Для подключения системы к линии холодного водоснабжения необходимо установить кран исходной воды с выходом на пластиковую трубку 1/4.

Для подсоединения крана исходной воды к сети водоснабжения необходимо выполнить следующие действия:

- Убедитесь, что линия холодной воды перекрыта;
- Установите или врежьте в линию холодной воды кран исходной воды;

Намотайте фум-ленту (3-4 витка), либо паклю на наружную резьбу патрубка и крана.

- Отмерьте и отрежьте под прямым углом кусок пластиковой трубки необходимой длины для соединения с краном исходной воды и выхода системы «ВХОД»;

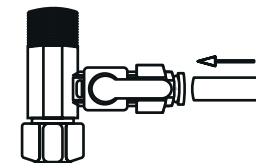


Обратите внимание! Устанавливая кран исходной воды, ориентируйте его боковой выход по направлению к фитингу входа в систему.

- Соедините трубкой выход «ВХОД» с краном исходной воды.

Если диаметр резьбы патрубка и подводки отличаются от 1/2, необходимы переходники с соответствующим диаметром резьбы (переходники в комплект поставки не входят).


Дренажный хомут

- Выберите место установки дренажного хомута для подключения к канализации;
- Просверлите отверстие диаметром 6 мм в канализационной трубе на ее твердом участке;
- Совместите просверленное отверстие с отверстием дренажного хомута и закрепите дренажный хомут болтами;

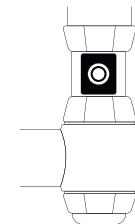

Обратите внимание! Если установить хомут на гофру, вода из системы будет выливаться под мойку.

- Отмерьте и отрежьте под прямым углом кусок пластиковой трубки необходимой длины для соединения дренажного хомута и выхода системы «СЛИВ»;
- Соедините трубкой выход «СЛИВ» с дренажным хомутом.

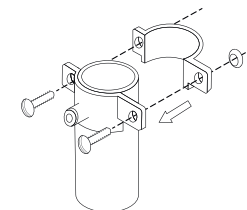

- Для систем A7 Boost, A12 Boost: подключите блок питания системы, идущий в комплекте, к электрической сети 220В;
- Промойте систему (подробнее в полном руководстве).