
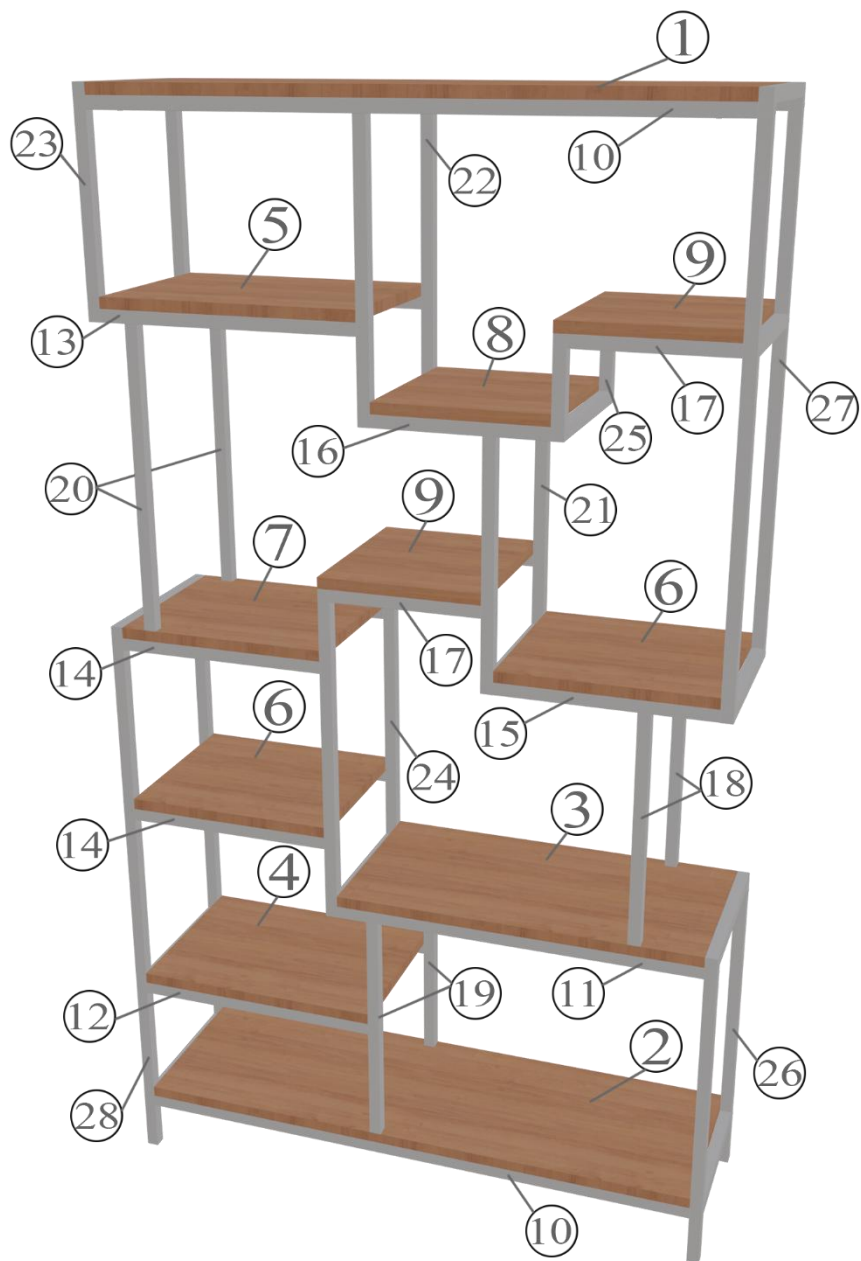



СХЕМА СБОРКИ

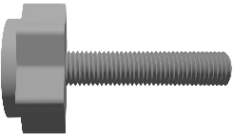

КОМПЛЕКТ ФУРНИТУРЫ

	Винт 30мм	100 шт.
	Винт 50мм	4 шт.
	Ножка-заглушка #1	4 шт.
	Ножка-заглушка #2 (6 шт. в комплекте с деталью 18, 19, 20)	10 шт.
	Мебельная ножка	4 шт.

КОМПЛЕКТ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ К СТЕНЕ

	Саморез 25мм	2 шт.
	Дюбель	2 шт.
	Петля	2 шт.

КОМПЛЕКТ ДЕТАЛЕЙ


1 Полка 960x300		1 шт.
2 Полка 960x300		1 шт.
3 Полка 600x300		1 шт.
4 Полка 410x300		1 шт.
5 Полка 410x300		1 шт.
6 Полка 340x300		2 шт.

7 Полка 340x300		1 шт.
8 Полка 270x300		1 шт.
9 Полка 260x300		2 шт.
10 Профиль 960мм		4 шт.
11 Профиль 600мм		2 шт.
12 Профиль 410мм		2 шт.
13 Профиль 410		2 шт.
14 Профиль 340мм		4 шт.
15 Профиль 340мм		2 шт.

16 Профиль 270мм		2 шт.
17 Профиль 240мм		4 шт.
18 Профиль 379мм		2 шт.
19 Профиль 399мм		2 шт.
20 Профиль 479мм		2 шт.
21 П-рама 390x300		1 шт.
22 П-рама 434x300		1 шт.
23 Рама 340x300		1 шт.


24 Рама 558x300		1 шт.
25 Рама 150x300		1 шт.
26 Рама каркаса 556x300		1 шт.
27 Рама 860x300		1 шт.
28 Рама каркаса 976x300		1 шт.

1-ый этап

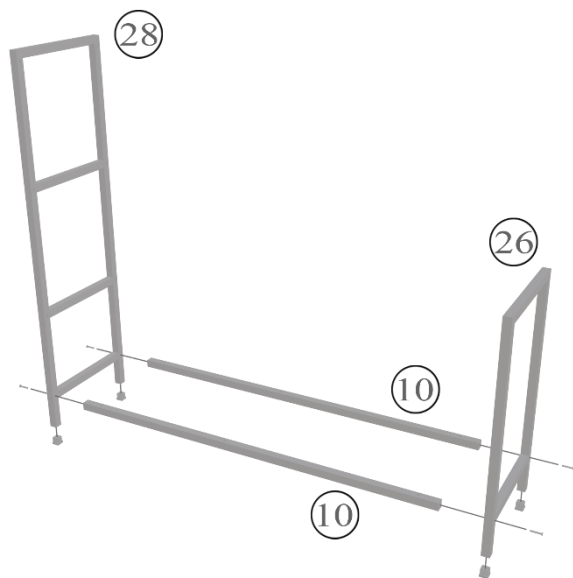


Винтами 30мм (4 шт.) закрепить профили 960мм (деталь 10) между рам каркаса (деталь 26, 28). В зависимости от комплектации вставить ножки-заглушки. При необходимости, вставить мебельные ножки.

2-ой этап

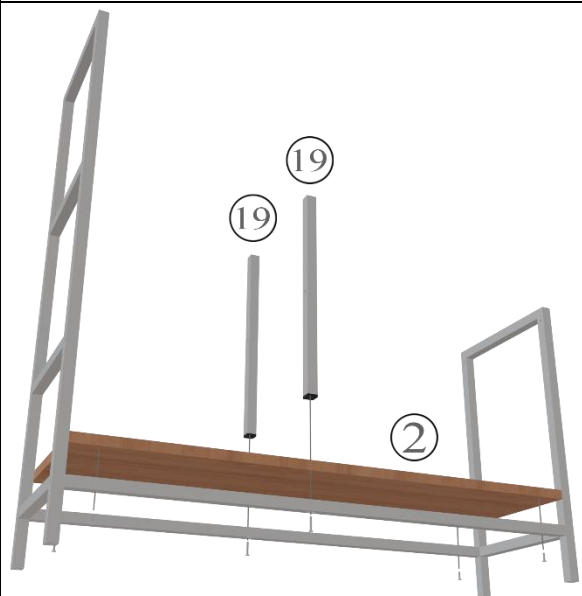


Винтами 30 мм (4 шт.) закрепить полку 960мм (деталь 2). Винтами 30мм (2 шт.) сквозь полку закрепить профили 399мм (деталь 19).

3-ий этап

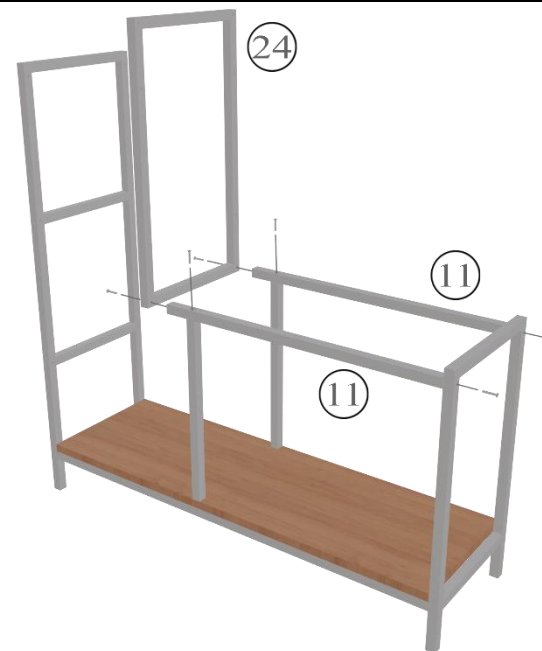

Винтами 30мм (4 шт.) закрепить профили 600мм (деталь 11). Винтами 30мм (2 шт.) закрепить раму 558x300 (деталь 24).

4-ый этап

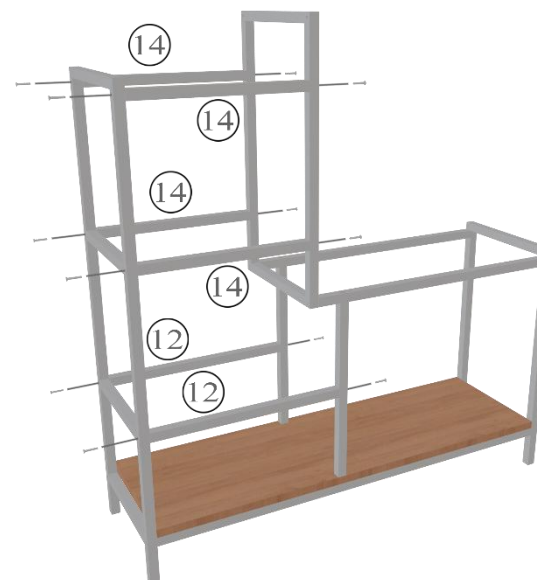


Винтами 30мм (12 шт.) закрепить профили 410мм и 340мм (деталь 12, 14).

5-ый этап



Винтами 30мм (16 шт) закрепить полки (деталь 3, 4, 6, 7).
Винтами 50мм (4 шт.) сквозь полки закрепить профили 379мм и 479мм (деталь 18, 20).

6-ой этап

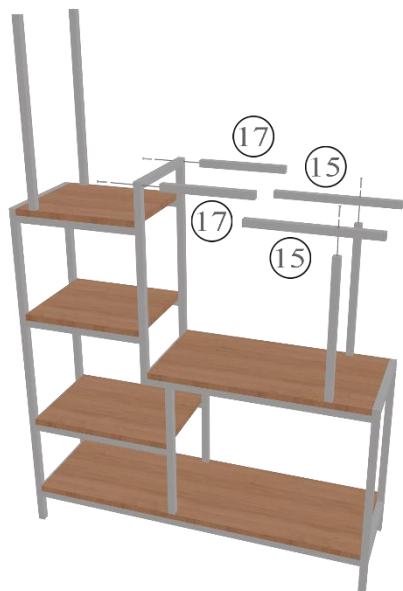


Винтами 30мм (4 шт.) закрепить профили 340мм и 240мм (деталь 15, 17).

7-ой этап




Винтами 30мм (4 шт.) закрепить П-раму 390х300 (деталь 21).

8-ой этап

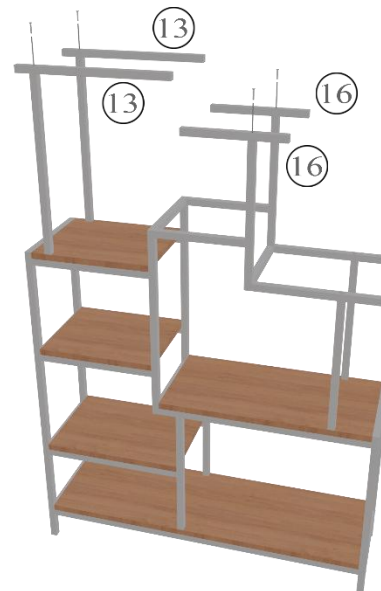


Винтами 30мм (4 шт.) закрепить профили 410мм и 270мм (деталь 13, 16).

9-ый этап

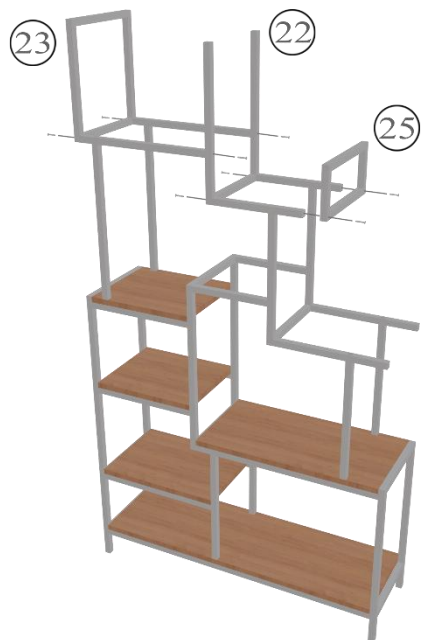


Винтами 30мм (2 шт.) закрепить раму 340х300 (деталь 23).
Винтами 30мм (2 шт.) закрепить раму 150х300 (деталь 25).
Винтами 30мм (4 шт.) закрепить П-раму 434х300 (деталь 22).

10-ый этап

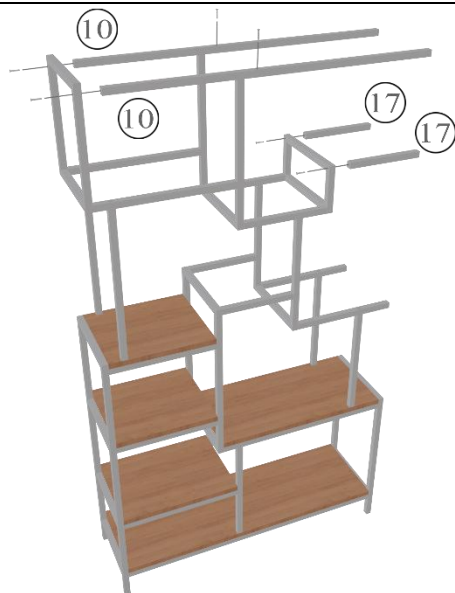


Винтами 30мм (6 шт) закрепить профили 960мм и 240мм (деталь 10, 17).

11-ый этап

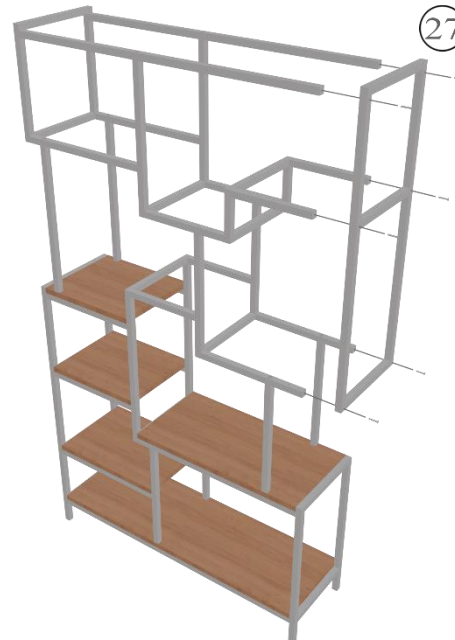

Винтами 30мм (6 шт.) закрепить раму 860х300 (деталь 27).

12-ый этап

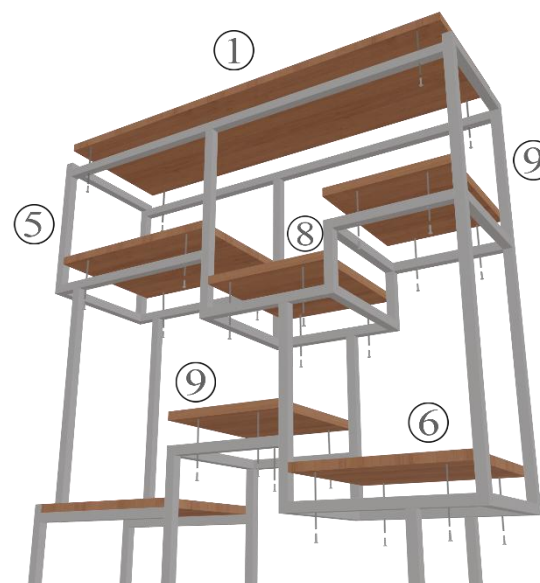

Винтами 30мм (24 шт.) закрепить полки (деталь 1, 5, 6, 8, 9).

Гарантийные обязательства:

Гарантия на собираемость конструкции – 1 год с момента приобретения. Срок эксплуатации изделия – от 5 лет.

Гарантийные обязательства действуют только в случае соблюдения требований условий эксплуатации, написанных в инструкции.

Предприятие – изготовитель несет ответственность за качество продукции в соответствии с ГК РФ. Предприятие оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, не ухудшающих её потребительских качеств.



По всем вопросам, связанным с качеством изделия и вложением в упаковке, пожалуйста обращайтесь:

По телефону: 8-800-550-23-66 (Звонок по России бесплатный)

По электронной почте: help@poumu.su

Мы решим все ваши вопросы в кратчайшие сроки.

Паспорт-инструкция по сборке стеллажа «Престон»



*изделие, изображенное на рисунке, может не совпадать с приобретенной конструкцией

Внимание!
Перед сборкой и использованием, внимательно ознакомьтесь с инструкцией по сборке и эксплуатации!