
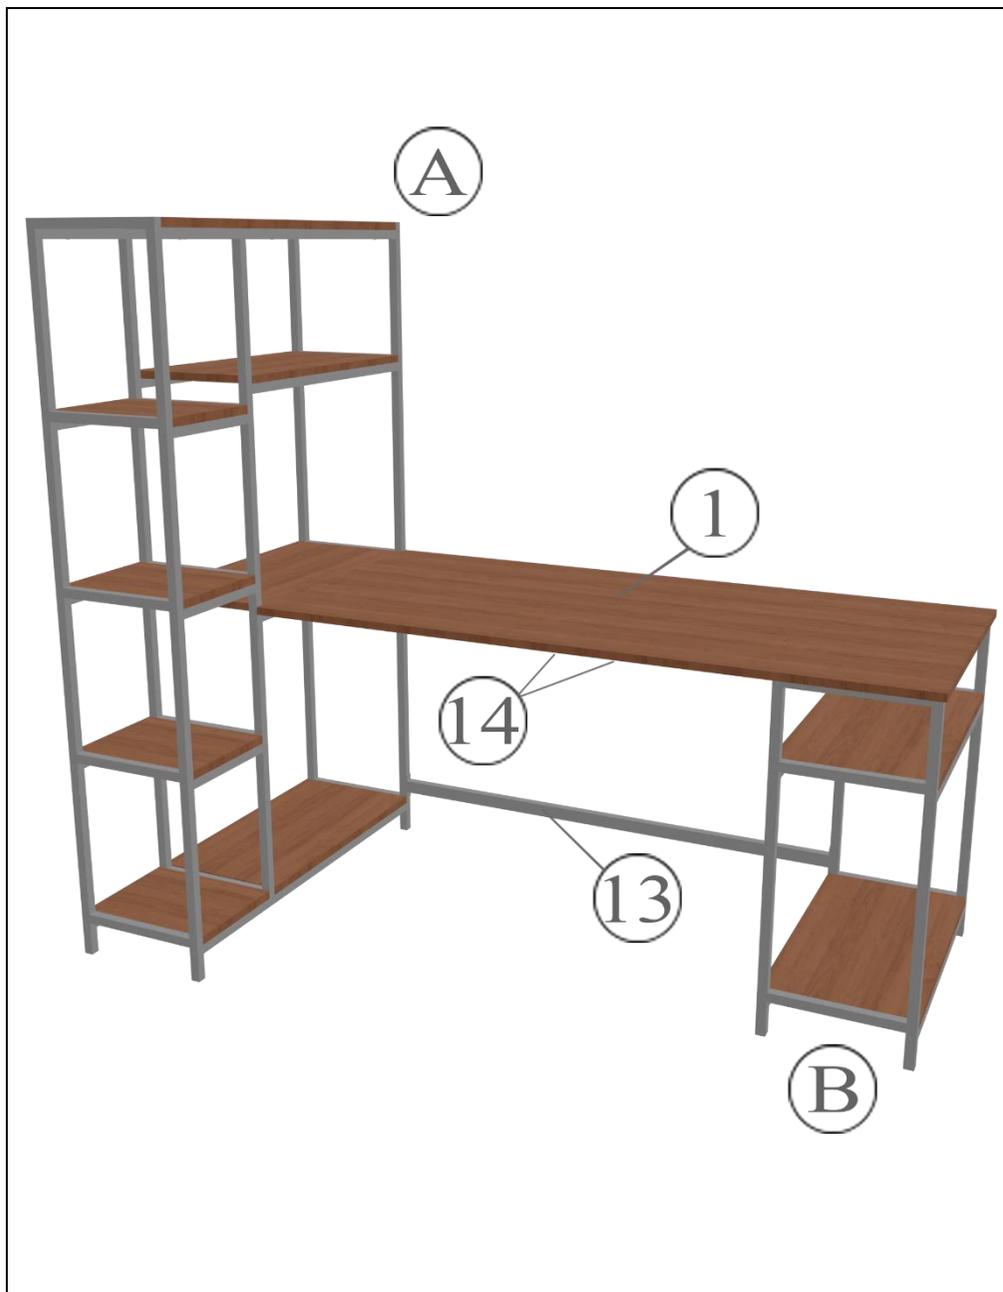


СХЕМА СБОРКИ

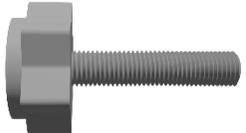



КОМПЛЕКТ ФУРНИТУРЫ

	Винт 30мм	94 шт.
	Винт 10мм	12 шт.
	Ножка-заглушка #1	8 шт.
	Ножка-заглушка #2	8 шт.
	Мебельная ножка	8 шт.
	Шестигранный ключ	1 шт.


КОМПЛЕКТ ДЕТАЛЕЙ

1 Столешница 1400x620мм		1 шт.
-------------------------------	---	-------

2 полка 860x300мм		1 шт.
3 полка 600x300мм		3 шт.
4 полка 570x300мм		2 шт.
5 полка 300x240мм		4 шт.
6 профиль 240мм		6 шт.
7 профиль 570мм		4 шт.
8 профиль 570мм		1 шт.
9 профиль 600мм		2 шт.
10 профиль 600мм		1 шт.
11 профиль 860мм		2 шт.

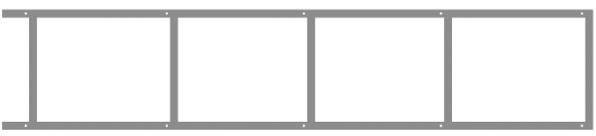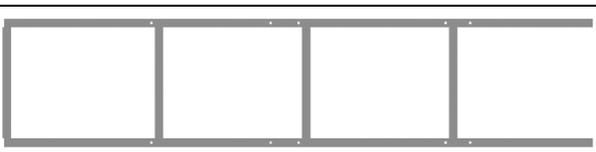
12 профиль 860мм		2 шт.
13 профиль 1090мм		1 шт.
14 профиль 1090мм		2 шт.
15 рама каркаса 710мм (с отв. сбоку)		1 шт.
16 рама каркаса 710мм		1 шт.
17 рама каркаса 1500мм		1 шт.
18 рама каркаса 1500мм		1 шт.
19 рама каркаса 1400мм		1 шт.
20 профиль 570мм		1 шт.
21 профиль 600мм		1 шт.

Конструкция «А»: Этапы 1-5

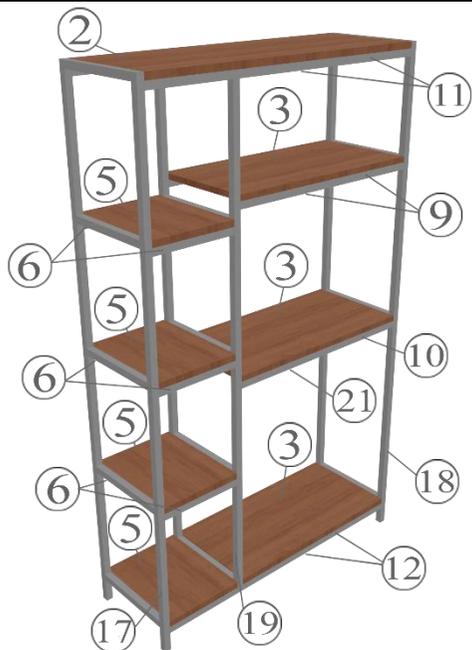

Конструкция «А»


1-ый этап

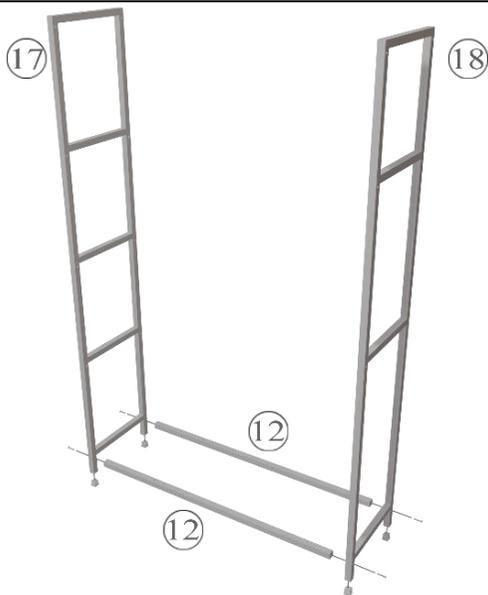

Винтами 30мм (4 шт.) закрепить перекладины 860мм (деталь 12) между рамами каркаса 1500мм (деталь 17, 18). Раму 18 расположить боковыми отверстиями в сторону рабочего места.

В зависимости от комплектации вставить ножки-заглушки, при необходимости, вставить мебельные ножки.

2-ой этап

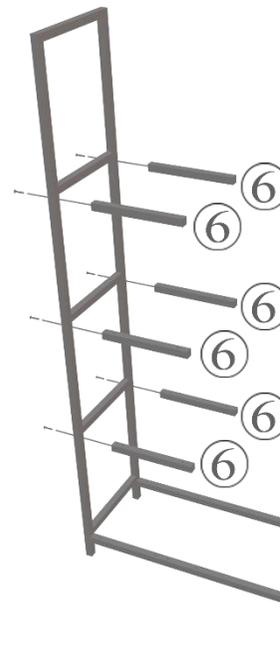


Винтами 30мм (6 шт.) закрепить профили 240мм (деталь 6).

3-ий этап




Винтами 30мм (8 шт.) закрепить раму 1400мм (деталь 19).

4-ый этап

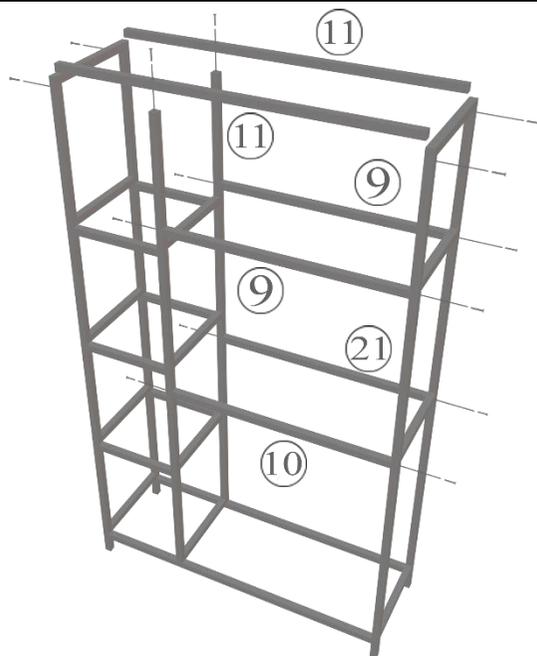

Винтами 30мм (14 шт.) закрепить профили 860мм (деталь 11) и профили 600мм (деталь 9, 10, 21). Деталь 10 расположить боковыми отверстиями в сторону рабочего места (ближними к краю отверстиями в сторону задней стены). Для зеркальной сборки поменять местами детали 10 и 21.

5-ый этап

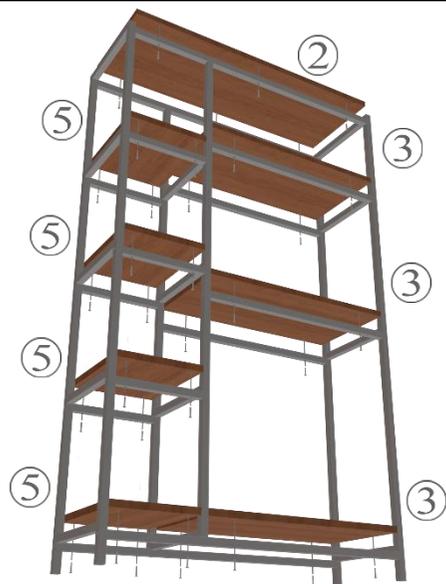


Винтами 30мм (34 шт.) закрепить полки (деталь 2, 3, 5).

Конструкция «В»: Этапы 6-8




Конструкция «В»

6-ой этап

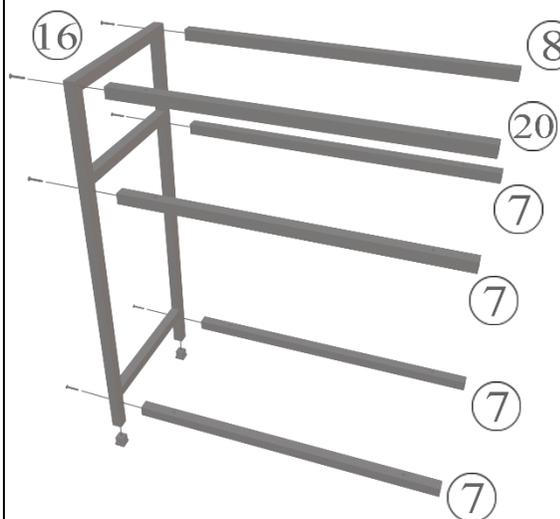

Винтами 30мм (6 шт.) закрепить профили 570мм (деталь 7, 8, 20) на раме каркаса 710мм (деталь 16). Деталь 8 расположить боковыми отверстиями в сторону рабочего места (отверстие на расстоянии 60мм должно быть со стороны задней стены). Для зеркальной сборки поменять местами детали 8 и 20. В зависимости от комплектации вставить ножки-заглушки, при необходимости, вставить мебельные ножки.

7-ой этап

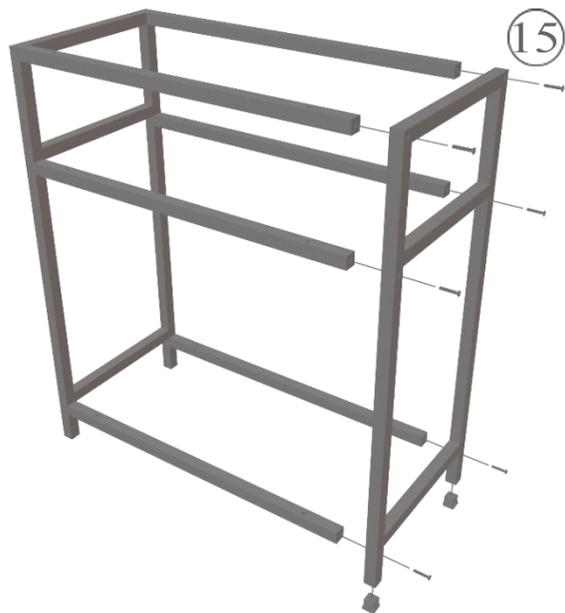


Винтами 30мм (6 шт.) закрепить раму каркаса (деталь 15).
Деталь 15 расположить боковыми отверстиями в сторону рабочего места.
В зависимости от комплектации вставить ножки-заглушки, при необходимости, вставить мебельные ножки.

8-ой этап




Винтами 30мм (8 шт.) закрепить полки (деталь 4).

9-ый этап

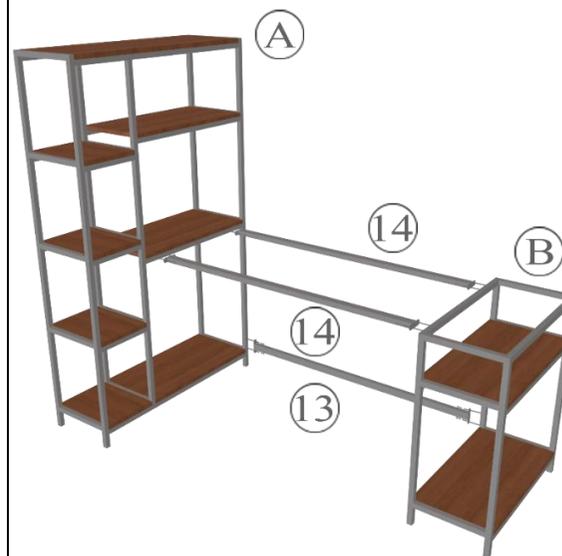

Винтами 10мм (12 шт.) закрепить профили 1090мм (деталь 13, 14) между конструкциями «А» и «В».

10-ый этап

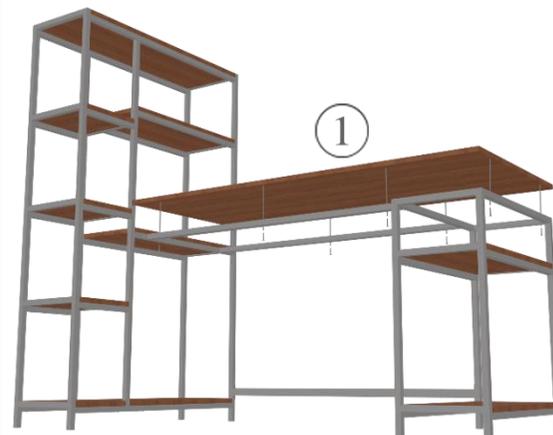

Винтами 30мм (8 шт.) закрепить столешницу (деталь 1).

Гарантийные обязательства:

Гарантия на собираемость конструкции – 1 год с момента приобретения. Срок эксплуатации изделия – от 5 лет.

Гарантийные обязательства действуют только в случае соблюдения требований условий эксплуатации, написанных в инструкции.

Предприятие – изготовитель несет ответственность за качество продукции в соответствии с ГК РФ. Предприятие оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, не ухудшающих её потребительских качеств.



Landloft

По всем вопросам, связанным с качеством изделия и вложением в упаковке, пожалуйста обращайтесь:

По телефону: 8-800-550-23-66 (Звонок по России бесплатный)

По электронной почте: help@poumu.su

Мы решим все ваши вопросы в кратчайшие сроки.

Паспорт-инструкция по сборке компьютерного стола «Гордон»



*изделие, изображенное на рисунке, может не совпадать с приобретенной конструкцией

Внимание!
Перед сборкой и использованием, внимательно ознакомьтесь с инструкцией по сборке и эксплуатации!