

#### СХЕМА СБОРКИ



#### КОМПЛЕКТ ФУРНИТУРЫ


Винт ЗОмм	68 шт.
Винт 10мм	8 шт.
Ножка-заглушка #1	8 шт.
Ножка-заглушка #2	8 шт.
Мебельная ножка	8 шт.
Шестигранный ключ	1шт.

\*При сборке изделия, винты полностью протягивать только после установки полок.

# КОМПЛЕКТ ДЕТАЛЕЙ

1 Столешница 1100х600мм		1 шт.
-------------------------------	--	-------

2 полка 840х300мм		1шт.
З полка 580х300мм		2 шт.
4 полка 550х300мм		1шт.
5 полка 300х240мм		Эшт.
6 профиль 580мм	70	1шт.
7 профиль 580мм	• •	1 шт.
8 профиль 550мм	50	2 шт.
9 профиль 550мм	• •	1 шт.
10 профиль 550мм	50	1 шт.
11 профиль 240мм	•	4 шт.

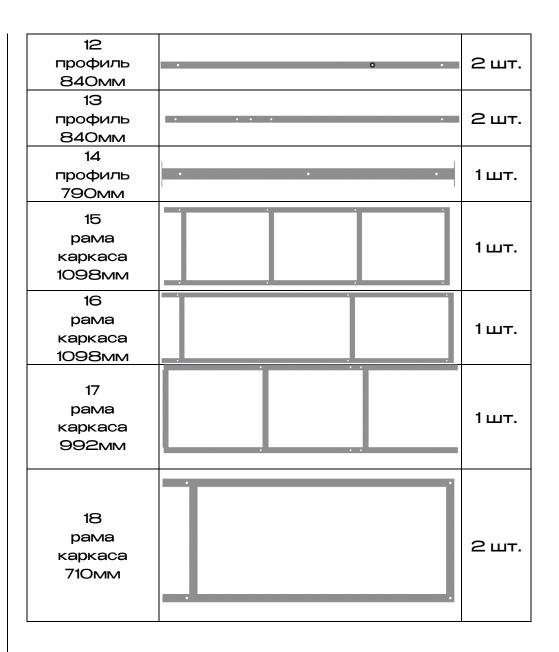


# Конструкция «А»: Этапы 1-5




Конструкция «А»

#### 1-ый этап

5

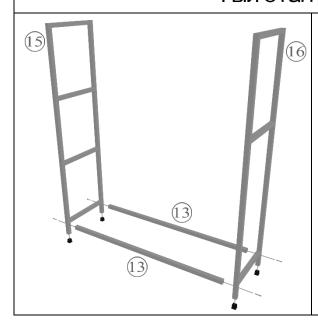


Винтами ЗОмм (4 шт.) закрепить перекладины 840мм (деталь 13) между рамами каркаса 1098мм (деталь 15, 16). В зависимости от комплектации вставить ножки-заглушки, при необходимости, вставить мебельные ножки.

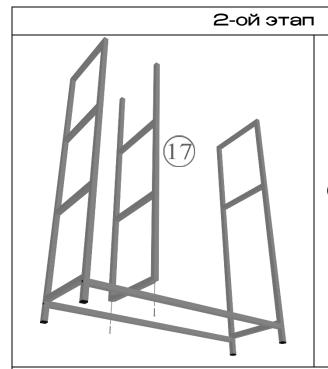

Винтами ЗОмм (2 шт.) закрепить раму 992мм (деталь 17).


#### З-ий этап

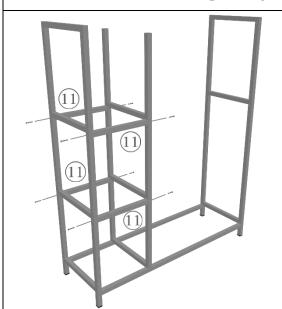

Винтами ЗОММ (8 шт.) закрепить профили 240мм (деталь 11).

6

#### 4-ый этап

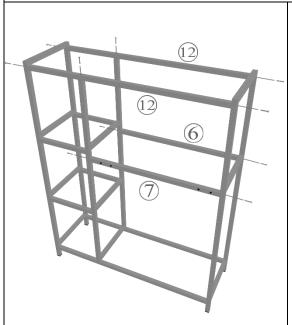

Винтами ЗОмм (8 шт.) закрепить профили 840мм (деталь 12) и профили 580мм (деталь 7, 6) сбоку. Винтами ЗОмм (2 шт.) закрепить профили 840мм (деталь 12) сверху. Деталь 7 расположить боковыми отверстиями в сторону рабочего места (ближними к краю отверстиями ближе к раме каркаса 16). Для зеркальной сборки поменять местами детали 6 и 7.

#### 5-ый этап




Винтами ЗОмм (24 шт.) закрепить полки (деталь 2, 3, 5).

### Конструкция «В»: Этапы 6-8



Конструкция «В»

#### 6-ой этап

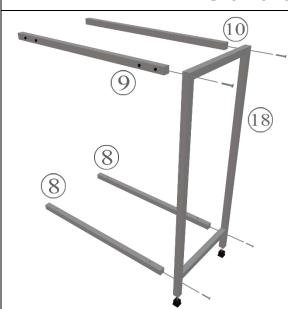

Винтами ЗОмм (4 шт.) закрепить профили 55Омм (деталь 8, 9, 10) на раме каркаса 71Омм (деталь 18). Деталь 9 расположить боковыми отверстиями в сторону рабочего места (ближними отверстиями ближе к раме каркаса 18). Для зеркальной сборки поменять местами детали 9 и 10.

В зависимости от комплектации вставить ножки-заглушки, при необходимости, вставить мебельные ножки.

# 7-ой этап




Винтами ЗОмм (4 шт.) закрепить раму каркаса (деталь 18).

В зависимости от комплектации вставить ножки-заглушки, при необходимости, вставить мебельные ножки.


#### 8-ой этап

9

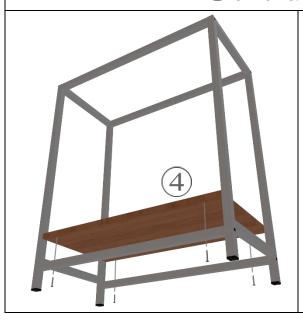


Винтами ЗОмм (4 шт.) закрепить полку (деталь 4).

#### 9-ый этап

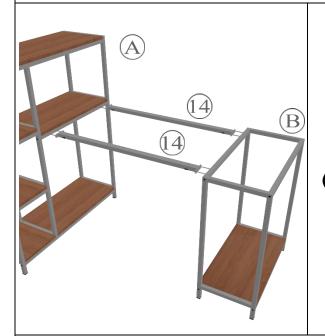

Винтами 10мм (8 шт.) закрепить профили 790мм (деталь 14) между конструкциями «А» и «В».

#### 10-ый этап

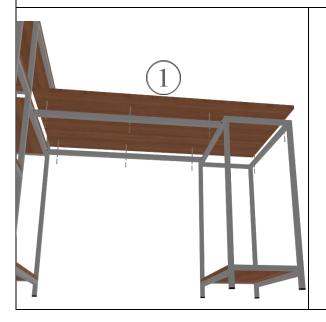

Винтами ЗОмм (8 шт.) закрепить столешницу (деталь 1).

10

#### Гарантийные обязательства:

Гарантия на собираемость конструкции — 1 год с момента приобретения. Срок эксплуатации изделия — от 5 лет.

Гарантийные обязательства действуют только в случае соблюдений требований условий эксплуатаций, написанных в инструкции.

Предприятие — изготовитель несет ответственность за качество продукции в соответствии с ГК РФ. Предприятие оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, не ухудшающих её потребительских качеств.



По всем вопросам, связанным с качеством изделия и вложением в упаковке, пожалуйста обращайтесь:

По телефону: 8-800-550-23-66 (Звонок по России бесплатный)

По электронной почте: <a href="mailto:help@poumu.su">help@poumu.su</a>

Мы решим все ваши вопросы в кратчайшие сроки.

## Паспорт-инструкция по сборке компьютерного стола «Гордон»



<sup>\*</sup>изделие, изображенное на рисунке, может не совпадать с приобретенной конструкцией

# Внимание! Перед сборкой и использованием, внимательно ознакомьтесь с инструкцией по сборке и эксплуатации!