

Мы благодарим Вас за доверие! Для нас важно знать, что мы помогаем создавать Ваш ежедневный комфорт!

С уважением,
команда Stoewer



► Характеристики

Рабочее давление	2,5-6 бар
Температура воды	от +5° до +38° C
Температура окружающей среды	от +4 ° до +40° C
Ресурс	До 6 месяцев: K1-PP-10: Картридж механический очистки 10 МКМ K2-GAC-10: Картридж с активированным углем K3-PP-1: Картридж механический очистки 1 МКМ K4-RO: Мембрана обратного осмоса K5-Post Carbon: Картридж постфильтрации До 12 месяцев: K6-Min: Картридж минерализации (только для RO-675)
Срок хранения*	3 года
Скорость очистки системы	до 184 мл/мин

Ресурс картриджей зависит от качества исходной воды!

*Срок хранения сменных картриджей исчисляется со дня производства и составляет 3 года при температуре от +5° до +38° C.

► Комплектация

1. Набор картриджей KIT-4 или KIT-5, или KIT-6
2. Руководство по замене



Товар сертифицирован в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании» и соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования» (ТР ТС 010/2011).



Вы можете защитить окружающую среду! Пожалуйста, не забывайте соблюдать правила утилизации — сдавайте картриджи с истощенным ресурсом в соответствующий центр утилизации отходов!

Manufacturer: CIXI ORIN ELECTRIC APPLIANCE CO., LTD

Производитель: Цыси Орин Электрик Эпплаенс Ко., Лтд

Address: No.199 Shangtuolu Road, Rongyu Village Xinpu Town Cixi, China

Адрес: Но.199 Шантоло Роад, Жуньюй Вилладж Синьпу Таун Цыси, Китай

Уполномоченный импортер: ООО «ОНИКС»

Адрес уполномоченного импортера: 190020, г. Санкт-Петербург, ул. Лифляндская д.6, литера М, пом. 28Н, офис №225

➤ Замена

Для повышения степени надежности очистки воды проводите своевременную замену картриджей и мембранного элемента в соответствии с правилами сервисного обслуживания.



Срок службы картриджей и мембранного элемента зависит от состава и объема исходной воды, пропущенной через картридж.

Все трубки устройств зафиксированы в фитингах при помощи специальных клипс-фиксаторов.

Обратите внимание, что срез трубки должен быть под прямым углом, чистым и без заусенцев.

Чтобы снять трубку из фитинга необходимо:

1. вынуть клипсу-фиксатор;
2. утопить цангу фитинга при помощи специнструмента;
3. потянуть трубку на себя.

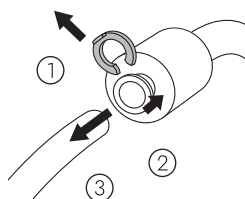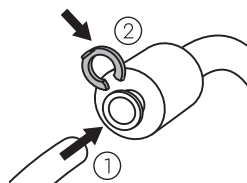

Для установки трубки в фитинг необходимо:

1. вставить трубку до упора в фитинг;
2. установить клипсу-фиксатор на место.

Замена картриджей K1-PP-10, K2-GAC-10, K3-PP-1

По окончании ресурса картриджа необходимо заменить картридж на новый, открутив соответствующую колбу. Для этого выполните следующее:

1. Закройте кран исходной воды.
2. Отключите мембранный бак от устройства, повернув запорный вентиль мембранного бака на 90°.
3. Откройте кран чистой воды и слейте из устройства всю воду.
4. С помощью ключа, входящего в комплект, открутите колбу фильтра, поворачивая ключ по часовой стрелке, предварительно подставив под устройство какую-либо емкость.
5. Слейте воду из колбы, удалите картридж и промойте внутреннюю поверхность колбы теплой водой с моющим средством при помощи губки или ершика.
6. Затем тщательно промойте колбу холодной водой и вставьте новый картридж.
7. После этого закрутите колбу фильтра, поворачивая ключ против часовой стрелки (не перекручивайте колбу во избежание повреждения уплотнительного кольца). Если колба не поворачивается до конца, необходимо установить картридж строго по центру колбы.
8. Прежде чем система будет готова к работе, необходимо заполнить ее водой и промыть.

Замена картриджей K5-Post Carbon, K6-Min

По окончании ресурса картриджа необходимо выполнить следующее:

1. Закройте кран исходной воды.
2. Закройте кран на мембранном баке.
3. Откройте кран чистой воды и слейте всю воду. Закройте кран чистой воды.
4. Отсоедините трубки от картриджа, предварительно подставив под систему фильтрации какую-либо емкость.
5. Снимите картридж, слейте из него воду и удалите его.
6. Установите новый картридж на место и присоедините к нему фитинги со старого картриджа и трубки.
7. Откройте запорный вентиль на мембранном баке, а затем медленно откройте шаровой кран исходной воды.
8. Убедитесь в отсутствии протечек; при необходимости устраните их.
9. Прежде чем система фильтрации будет готова к работе, необходимо промыть картридж. Для этого откройте кран чистой воды на 5 минут.

Направление потока воды через систему фильтрации должно соответствовать стрелке на корпусе картриджа.

Замена K4-RO

При ухудшении качества очищаемой воды и/или существенном снижении производительности системы фильтрации, но не реже 1 раза в год следует проводить замену мембранного элемента.

1. Закройте кран исходной воды, а затем откройте кран чистой воды и слейте всю воду из устройства.
2. Открутите крышку мембранного модуля.
3. Удалите старый мембранный элемент (K4-RO): осторожно открутите крышку от корпуса мембранного модуля и, удерживая корпус, вытащите мембранный элемент, потянув его на себя.
4. Промойте внутреннюю поверхность колбы теплой водой с моющим средством при помощи губки или ершика.
5. Установите новый мембранный элемент (K4-RO) в корпус мембранного модуля: вставьте до упора мембранный элемент, ориентируя его центральной трубкой с двумя уплотнительными кольцами внутрь мембранного модуля.
6. Закрутите крышку мембранного модуля.

Убедитесь, что уплотнительное резиновое кольцо установлено в соответствующий кольцевой паз корпуса мембранного модуля. Не перекручивайте крышку, поскольку при этом можно повредить уплотнительное кольцо.

7. Промойте мембранный элемент (K4-RO).

При замене мембранного элемента следует проводить замену всех картриджей. Убедитесь, что во время пополнения накопительного бака происходит сброс воды в дренажную сеть. Интенсивность сброса воды должна лежать в пределах 300 мл/мин. Если не происходит сброса воды в дренажную сеть или интенсивность сброса ниже указанного значения, то мембранный элемент (K4-RO) выйдет из строя.

Система оснащена краном обхода ограничителя потока и является системой промывки мембраны, которая продлит службу мембранного элемента. Промывать мембранный элемент (K4-RO) краном обхода ограничителя потока необходимо 1 раз в 3 месяца для продления срока службы мембранного элемента. При промывке из мембраны удаляются крупные частицы и загрязнения на входе мембранного элемента.

► Хранение и транспортировка

1. Картриджи предназначены для фильтрации воды не выше $+38^{\circ}\text{C}$.
2. В случае долгого простоя системы или при наличии неприятного запаха/вкуса рекомендуется заменить картриджи. Срок хранения картриджей исчисляется со дня производства и составляет 3 года при температуре от $+5^{\circ}$ до $+38^{\circ}\text{C}$.
3. После транспортировки при отрицательных значениях температуры комплект картриджей перед установкой необходимо оставить в помещении на 3 часа при температуре не менее $+20^{\circ}\text{C}$ и относительной влажностью воздуха не более 80%.

После транспортировки при отрицательных температурах уже ранее введенных в работу картриджей **запрещается** их повторное использование!

4. Не допускается перевозка в транспортных средствах, загрязненных активно действующими веществами.

► Хранение и транспортировка

Неисправность	Возможная причина	Способ устранения
Течь в местах соединения труб	Деформация трубки	Отсоедините трубки от фитинга, подрежьте трубку и убедитесь, что плоскость среза перпендикулярна продольной оси трубки, затем вставьте трубку в фитинг до упора
Низкая производительность	Перекрыт кран подачи холодной воды	Откройте кран подачи холодной воды
	Засорение картриджей	Замените картриджи
	Перегибы труб	Устраните изгибы труб, либо замените деформированные трубки
Неестественные вибрации (шум или стук)	Засорение картриджей	Замените картриджи
	В системе находится воздух	Слейте воду